Television User's Guide

Models 24V510T / 24F530T

Changing Entertainment. Again.

A THOMSON BRAND

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

This symbol indicates important instructions accompanying the product.

This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

The apparatus must not be exposed to dripping or splashing. Objects filled with liquids, such as vases or drinking glasses, must never be placed on the apparatus.

Refer to the identification/rating label located on the back panel of your product for its proper operating voltage.

FCC Regulations state that unauthorized changes or modifications to this equipment may void the user's authority to operate it.

Caution: Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.

Cable TV Installer: This reminder is provided to call your attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of the Canadian Electrical Code, Part 1) which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Product Registration

Please fill out the product registration card (packed separately) and return it immediately. For U.S. customers: Your RCA Consumer Electronics product may also be registered at www.rca.com/productregistration. Registering this product allows us to contact you if needed.

Product Information

Keep your sales receipt to obtain warranty parts and service and for proof of purchase. Attach it here and record the serial and model numbers. These numbers are located on the product.

Model No. _____ Serial No. _____ Purchase Date: _____

Dealer/Address/Phone: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table of Contents

Chapter 1: Connections & Setup

Things to Consider Before You Connect 3
- Protect Against Power Surges 3
- Protect Components from Overheating 3
- Position Cables Properly to Avoid Audio Interference 3
- Important Stand and Base Safety Information 3
- Use Indirect Light 3
- Cables Needed to Connect Components to Your TV 3

TV + DVD + VCR 4

Explanation of Jacks and Cables 5
- ANTENNA IN 5
- VIDEO 1 and VIDEO 2 5
- Component Video (Y, Pb, Pr), Audio Out, and Subwoofer (model 24F530T only) 5

The Front of Your TV 6
- Front Input Jacks 6
- Front Panel Buttons 6

Plug in the TV 6

Put batteries in the remote 6

How to Use the Remote Control to Complete the Initial Setup 7

Turn on the TV 7

Using the Menus 7

Complete the Initial Setup 8
- Set the Language 8
- Complete Auto Channel Search 8

Chapter 2: Using the Remote Control

Button Descriptions for TV Mode 9

Button Descriptions for DVD and VCR Modes 9
- Using the INPUT Button 10

Programming the Remote to Operate Other Components 10
- Find Out If You Need to Program the Remote 10
- Programming the Remote 10
- How to Use the Remote After You've Programmed It 12

Remote Control Codes 12

continued on next page

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table of Contents

Chapter 3: Using the TV's Features and Menus

Channel Banner 14

Parental Controls and V-Chip 14

How V-Chip Works 14

USA V-Chip Rating System 14

TV Rating Limit 15

MPAA RATING LIMIT 17

Blocking Specific Content Themes 17

Viewing Specific Content Themes 17

Parental Guide On (Activate V-Chip) 18

V-Chip Movie Rating Limit 18

Child Lock 19

Change Password 19

Picture Menu 20

Sound Menu 20

Timer Menu 21

Function Menu 22

Tuning Menu 23

Parental Guide Menu 23

Chapter 4: Other Information

Troubleshooting 24

Care and Cleaning 26

FCC and Canada Information 26

Limited Warranty 27

Accessories 29

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 1: Connections and Setup

Things to Consider Before You Connect

Protect Against Power Surges

- Connect all components before you plug any of their power cords into the wall outlet.
- Turn off the TV and/or component before you connect or disconnect any cables.
- Make sure all antennas and cables are properly grounded. Refer to the Important Safety Instructions packed separately.

Protect Components from Overheating

- Don't block ventilation holes on any of the components. Arrange the components so that air can circulate freely.
- Don't stack components.
- If you place components in a stand, make sure you allow adequate ventilation.
- If you connect an audio receiver or amplifier, place it on the top shelf so the heated air from it won't flow around other components.

Position Cables Properly to Avoid Audio Interference

- Insert each cable firmly into the designated jack.
- If you place components above the TV, route all cables down the side of the back of the TV instead of straight down the middle of the TV.
- If your antenna uses 300-ohm twin lead cables, do not coil the cables. Also, keep the twin lead cables away from audio/video cables.

Important Stand and Base Safety Information

Choose the location for your TV carefully. Place the TV on a stand or base that is of adequate size and strength to prevent the TV from being accidentally tipped over, pushed off, or pulled off. This could cause personal injury and/or damage the TV. Refer to the Important Safety Instructions packed separately.

Use Indirect Light

Don't place the TV where sunlight or room lighting will be directed toward the screen. Use soft or indirect lighting.

Cables Needed to Connect Components to Your TV

The pictures below show the cables you may need for the connections represented in this book.



Coaxial cable



S-Video cable

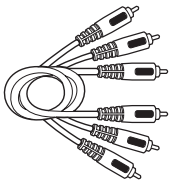

Audio/Video cables

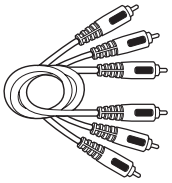

Component Video
(Y•Pb•Pr) cables
(for model 24F530T only)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

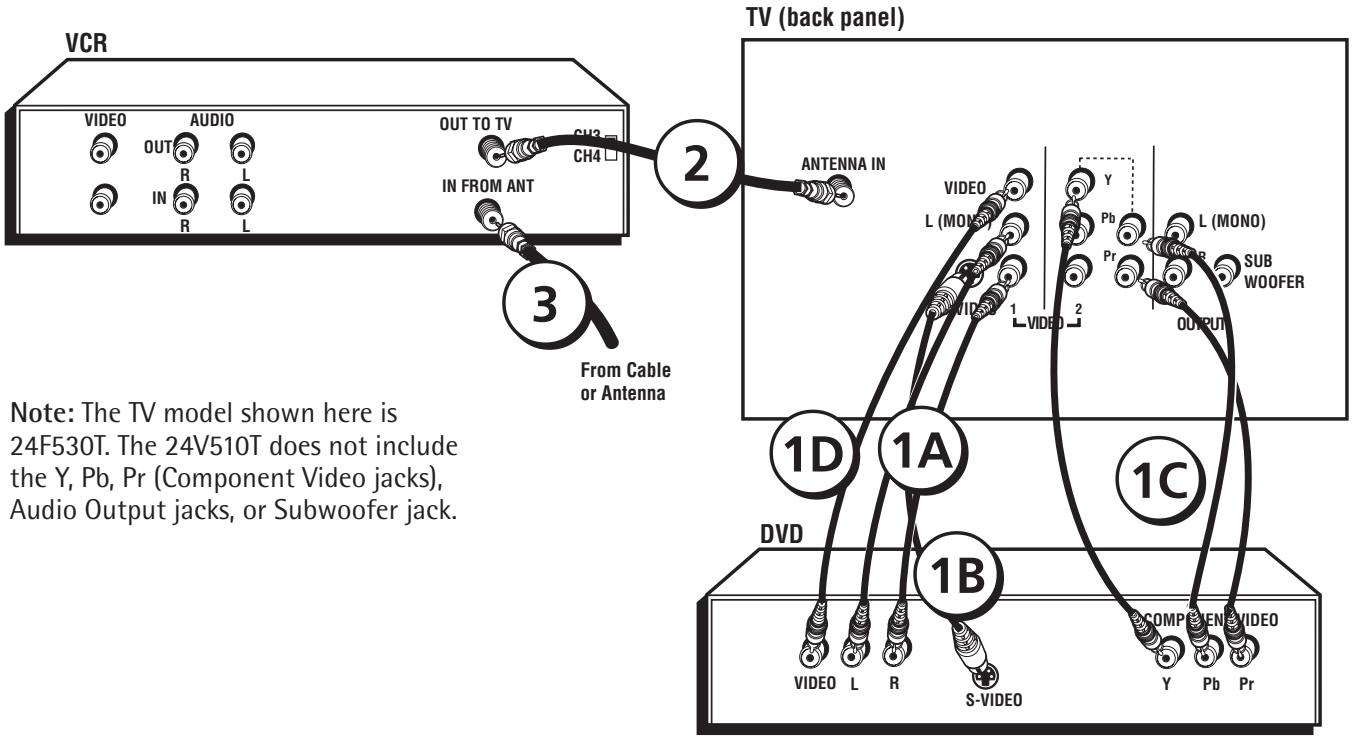

Note: The TV model shown here is 24F530T. The 24V510T does not include the Y, Pb, Pr (Component Video jacks), Audio Output jacks, or Subwoofer jack.

TV + DVD + VCR

1. **Connect your DVD Player to your TV.**
   A. Connect the audio (white and red) cables to the VIDEO 1 R and L/MONO AUDIO jacks on the back of the TV and to the Audio Output jacks on the DVD player (sometimes labeled L and R).

   B. If your DVD player has an S-Video jack, connect an S-Video cable to the S-Video jack on the DVD player and to the S-VIDEO jack on the back of the TV. If your DVD player doesn't have an S-Video jack, go to 1D.

   -OR-

   C. **Model 24F530T only:** If your DVD player has a component video jacks (Y,Pb,Pr), connect video grade cables to the Component Video jacks on the DVD player and to the Y, Pb, Pr jacks on the back of the TV. If your DVD player doesn't have component video jacks, go to 1D.

   -OR-

   D. Connect a video cable (yellow) to the Video Output Jack on the DVD player and to the VIDEO jack on the back of the TV.

2. **Connect your TV to your VCR**
   Connect a coaxial cable to the ANTENNA IN jack on your TV and to the RF Output jack on your VCR (sometimes labeled OUT TO TV).

3. **Make sure cable or antenna is connected to your VCR.**
   Connect the coaxial cable from your cable outlet or antenna to the antenna input on the VCR (sometimes labeled In From Antenna).

Note: If you do not connect a cable, antenna, or another component to your TV, the TV will automatically shut off after 15 minutes to save power.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Explanation of Jacks and Cables

This section describes the jacks you can use to make connections. There are several ways to connect components to your TV.



ANTENNA IN jack and coaxial cable.

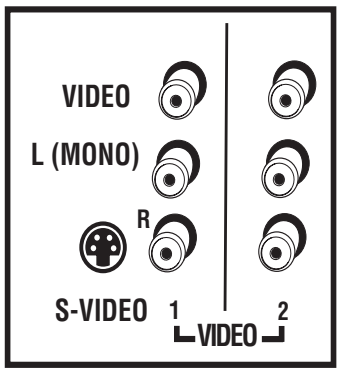

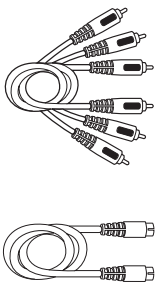

VIDEO 1 and VIDEO 2 jacks, audio/video cables, and S-Video cable.

ANTENNA IN Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from the antenna, cable, cable box, or if using the example on page 4, a VCR.

VIDEO 1 and VIDEO 2

VIDEO, AUDIO R and L/MONO Lets you connect a component such as a VCR, DVD player, or laserdisc player.

- **R (RIGHT) AUDIO** Provides right audio connection. The right audio connector is usually red.
- **L/MONO AUDIO** Provides left audio connection. The left audio connector is usually white.
- **VIDEO** Provides composite video connection. The video connector is usually yellow.
- **S-VIDEO** Provides better picture quality than the video jacks because the color part of the signal is separated from the black and white part of the picture. When using S-VIDEO IN, make sure to connect left and right audio cables to the L/MONO and R AUDIO Input jacks.

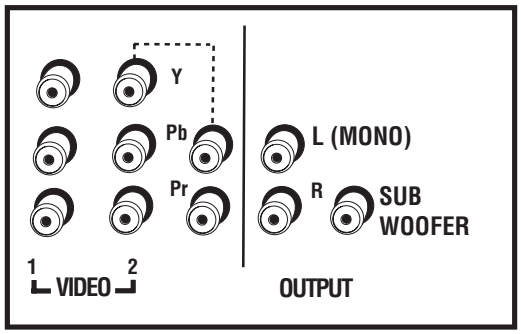

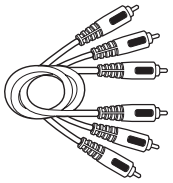

Y, Pb, Pr jacks, audio, subwoofer and component video cables.

Component Video (Y, Pb, Pr), Audio Out, and Subwoofer (model 24F530T only)

Y, Pb, Pr (Component Video) Provides optimum picture quality because the video is separated into three signals. Use three video-grade cables for the connection. These cables are often color-coded (red, blue and green). When using Y, Pb, Pr, make sure you connect left and right audio cables to the R and L AUDIO input jacks.

Note: The Y component video jack is also the composite VIDEO 2 video jack and is colored yellow. Keep this in mind when connecting to the component video jacks.

Audio Output (L and R) Connect an amplifier or audio receiver for improved sound quality.

SUB WOOFER Allows you to connect an external subwoofer for improved bass effects.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

The Front of Your TV

Front Input Jacks

The TV has front audio/video input jacks for your convenience on the right side of the TV for connecting a camcorder or video game console. To access the component you connected to the front of the TV, press the INPUT button on your remote until *FRONT* appears on the screen.

Note: When connecting a component that has only one audio jack, such as some camcorders, connect the TV's AUDIO L / MONO jack to hear the audio.

VIDEO Receives video from another component such as a camcorder, video game console, or VCR.

L/MONO and R AUDIO Receives audio from another component such as a camcorder, video game console, or VCR.

Front Panel Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the front panel buttons of your TV to operate many of the TV's features.

INPUT Toggles the Video Input Channels for a video game system, VCR, etc., connected to the audio/video jacks on the front and back of the TV.

MENU Brings up the Main menu.

VOL- Decreases the volume. In the menu system, acts like the left arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

VOL+ Increases the volume. In the menu system, acts like the right arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

CH- Scans down through the current channel list. In the menu system, acts like the down arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

CH+ Scans up through the channel list. In the menu system, acts like the up arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

POWER Turns the TV on and off.

Plug in the TV

Plug the end of the power cord into a grounded wall outlet. Insert the plug completely into the outlet.

Put batteries in the remote

- Remove the battery compartment cover from the back of the remote by pushing down on and sliding off the cover.
- Insert 2 fresh "AAA" batteries. Make sure the polarities (+ and -) are aligned correctly.
- Replace the cover.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

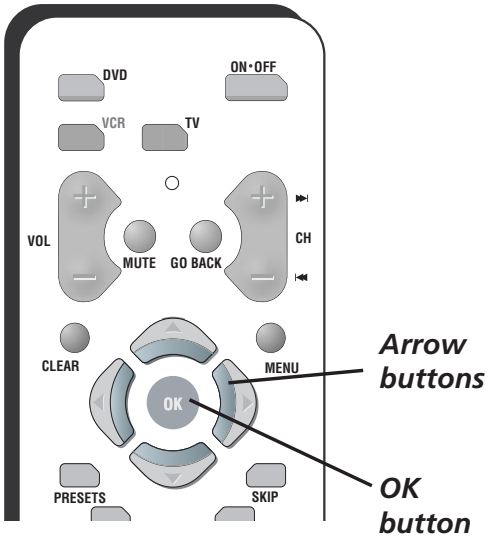

How to Use the Remote Control to Complete the Initial Setup

The technical term is "Navigation"– how you move through the on-screen menus. The method is the same throughout the menu screens: highlight your choice and select it.

To highlight a menu item, press the arrow buttons on the remote to highlight one of the menus on the screen. Use the up and down arrow buttons to move up or down. Use the right and left arrow buttons to move right or left.

To change the item that you've highlighted, press the right arrow button.

To return to the previous menu, press GO BACK.

Note: Highlighted means that the menu item stands out from other menu items on the list (appears darker, brighter, or a different color).

Turn on the TV

Press TV on the remote, or press POWER on the TV's front panel.

Note: Pressing the TV button not only turns on the TV, but puts the remote into TV mode. "TV mode" means that the buttons on the remote control operate the TV's functions.

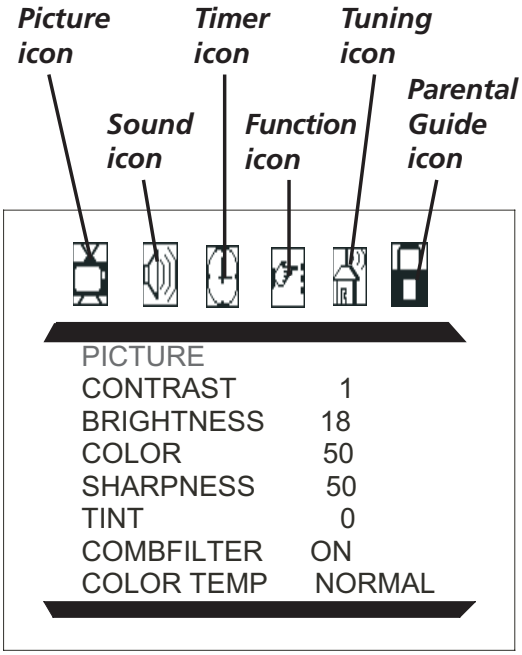

The list of icons at the top of the menus.

Using the Menus

You might want to make yourself familiar with the menu system. At the top of the screen, you'll see the following menu icons: Picture, Sound, Timer, Function, Tuning, and Parental Guide.

Press the MENU button to bring up the Main Menu, and press the right arrow button until the icon you want is highlighted. The menu options change as you toggle the icons.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

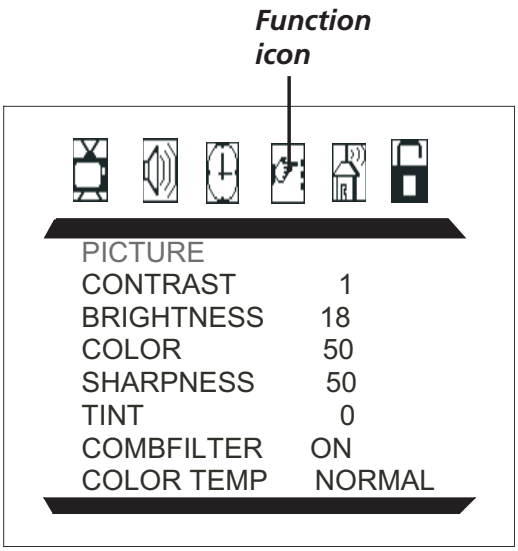

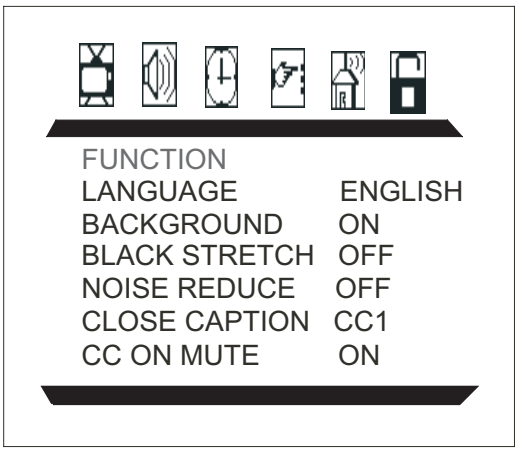

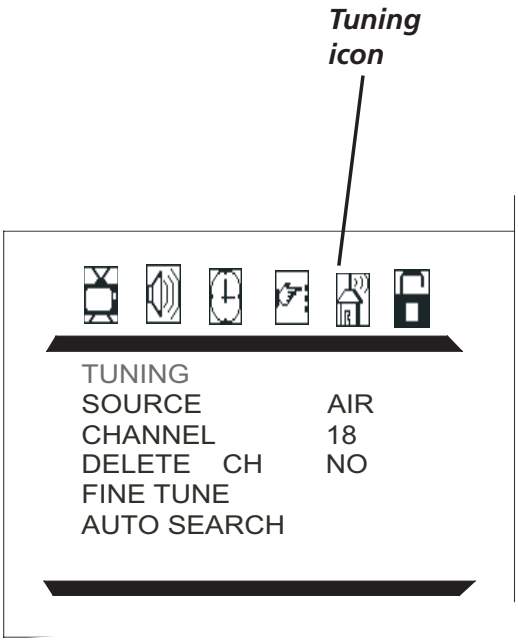

Complete the Initial Setup

The menu system in your TV allows the TV's features to work properly. You'll need to set a few important menu items the first time you turn on your TV.

Set the Language

The language setting determines the language in which the on-screen displays and menus appear. You can choose from *English*, *Spanish*, or *French*. The default is *English*.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Function icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until *LANGUAGE* is highlighted, then press the right arrow button to change the language.
4. When finished, press MENU to exit.

Complete Auto Channel Search

This part of the setup allows the TV to search for all channels viewable through your antenna or cable TV system. This is sometimes called auto programming.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Tuning icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until *SOURCE* is highlighted, then press the right arrow button to set the signal type (*CABLE* or *AIR*).
4. Press the down arrow button until *AUTO SEARCH* is highlighted. Press the right arrow button to begin the auto channel search.

To cancel at any time, press OK.

Once the search is complete, you can begin watching TV. For information on customizing your channels or menu options, go to Chapter 3.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

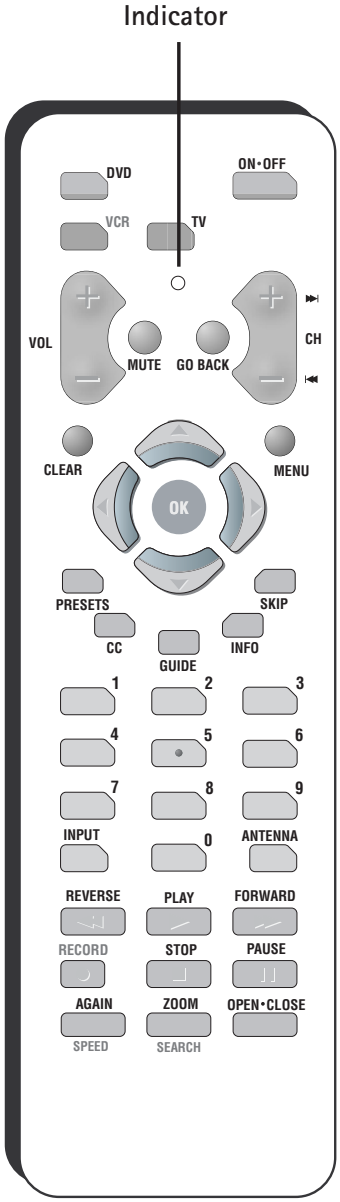

Button Descriptions for TV Mode

Arrows Used to highlight different items in the TV menu and to adjust the menu controls.

Indicator Indicates the programming mode when programming the remote to control components. Lights when you press a valid button on the remote. Flickers when a button is pressed and the batteries are low.

(0-9) Number Buttons Enter channel numbers.

To enter a one-digit channel, enter a zero first. To enter a two-digit channel, press the two digits and expect a few seconds delay. This is if you want to enter a third digit.

CC Makes closed captioning appear or disappear from the screen. Also toggles the subtitles for some compatible RCA, GE, and Proscan DVD players.

CH + or CH - Scans up or down through the current channel list. Press once to change the channel up or down; press and hold to continue changing channels. Also advances to the next/previous chapter or track for some compatible RCA, GE, and Proscan DVD players.

CLEAR Removes any menu or display from the screen and returns you to normal viewing.

GO BACK Returns you to the previous channel.

INFO Brings up the channel banner. Press again to remove the information from the screen.

INPUT Access Video Input Channels (*VID1 (SVID), VID2 (YPbPr), FRONT*, and current channel). (YPbPr is available on model 24F530T only).

MENU Brings up the Main menu.

MUTE Reduces the TV's volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

OK When in the menu system, toggles highlighted items.

ON•OFF When in TV mode, turns the TV on and off. If in another mode (VCR, DVD, etc.) and programmed, will turn the component on and off.

PRESETS Brings up picture presets.

SKIP Press once to start Skip (*BROWSE* appears). Press SKIP again to start browsing all available channels. When finished, the TV tunes back to the original channel. Press SKIP at anytime to cancel.

TV Turns on the TV and puts the remote in TV mode.

VOL – or VOL + Decreases or increases the TV's volume.

Button Descriptions for DVD and VCR Modes

AGAIN In DVD mode, replays the last several seconds of the title you're playing for compatible RCA, GE, and Proscan DVD players.

ANTENNA In VCR mode, functions as a TV/VCR button for compatible VCRs.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DVD Turns on a compatible RCA, GE, or Proscan DVD player and sets the remote to control the DVD player. Also used with the ON•OFF button to turn on other compatible DVD players.

GUIDE If you're operating another component that has an electronic program guide, this button accesses the on-screen Guide. Also operates the disc menu for some compatible RCA, GE, and Proscan DVD players.

OPEN•CLOSE In DVD mode, opens or closes the DVD disc tray for some compatible RCA, GE, and Proscan DVD players.

REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE If programmed, provides transport control for some compatible remote-controllable VCRs or DVD players.

SEARCH In VCR mode, accesses Index Search feature for some compatible RCA, GE, and Proscan VCRs.

SPEED In VCR mode, selects a recording speed for some compatible RCA, GE, and Proscan VCRs.

VCR Turns on a compatible RCA, GE, or Proscan VCR and sets the remote to control the VCR. Also used with the ON•OFF button to turn on other compatible VCRs.

ZOOM In DVD mode, zooms in on the picture for some compatible RCA, GE, and Proscan DVD players.

Using the INPUT Button

Use the INPUT button to scroll through the available Video Input Channels so you can view content coming from components you have connected to the TV.

1. Make sure the component you want to view is turned ON.
2. Press INPUT to tune to an available video input source and view the component.
3. To return to the previous channel, continue pressing INPUT.

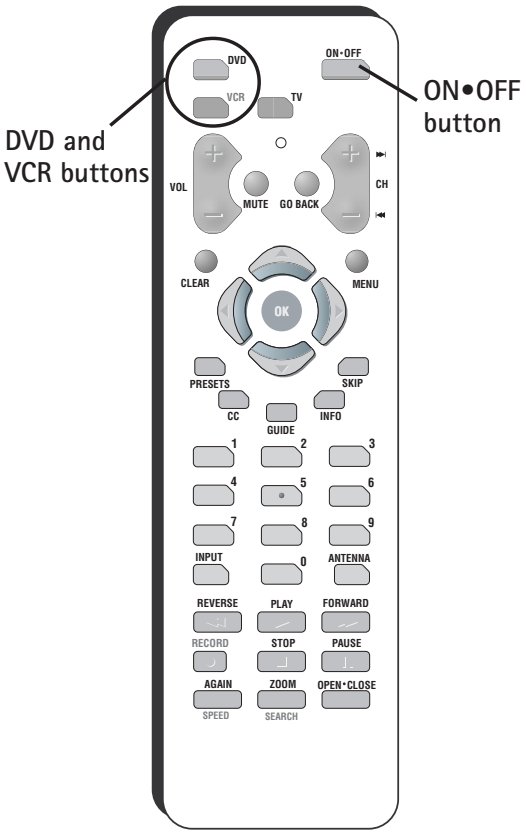

Programming the Remote to Operate Other Components

The universal remote can be programmed to operate some brands of remote controllable VCRs and DVD players. The remote is already programmed to operate most RCA, GE, and Proscan VCRs and DVD players.

Note: The TV button can't be programmed on this remote.

Find Out If You Need to Program the Remote

To determine whether the universal remote needs to be programmed for your VCR or DVD player, turn on the component. For example, to program the remote for a VCR, turn on the VCR. Point the remote at the VCR, and press the VCR button. Then press ON•OFF or CH + (channel up) or CH – (channel down) to see if the VCR responds to the remote commands. If the component does not respond, the remote needs to be programmed.

Programming the Remote

There are two ways to program the remote control:

- automatic code search
- direct entry

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

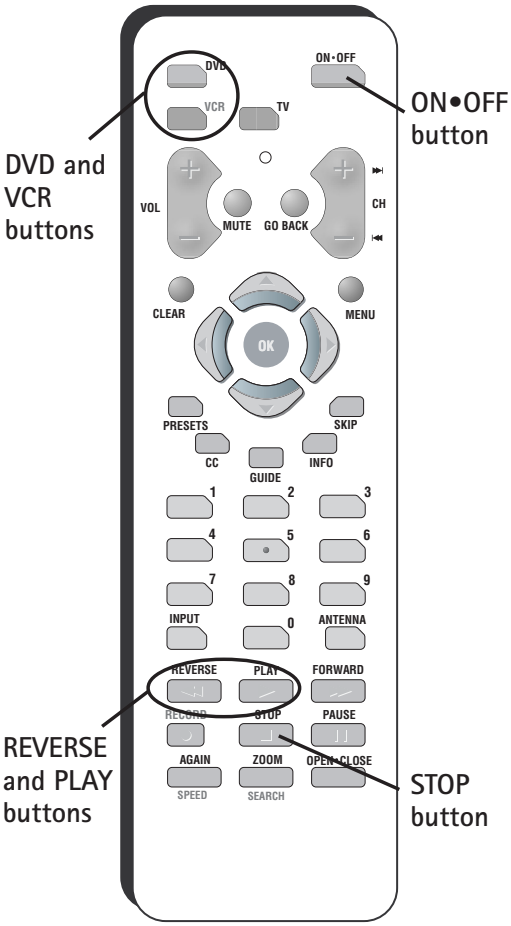

You'll use these buttons when programming the remote.

Using Automatic Code Search

The following instructions can be used to program the remote to operate each of your components. If you want to stop the automatic code search without programming any of your components, press CLEAR until the indicator on the remote turns off.

1. Turn on the component you want to operate (VCR or DVD player)
2. Press and hold the component button you want to program (VCR or DVD). While holding the component button, press and hold ON•OFF until the indicator on the remote turns on, then release both buttons.
3. Point the remote at the component. Press and release PLAY, then wait 5 seconds or until the indicator on the remote stops flashing.

   At this point the remote is searching for the correct code to program. If, after 5 seconds, the component you want to operate does not turn off, press PLAY again to tell the remote to search the next set of codes.

   Continue pressing PLAY until the component turns off or you have searched through all of the codes. There are 20 total sets of codes. If the component does not turn off after pressing PLAY 20 times, then the remote can't be programmed to operate that component.

If the component you want to operate *does* turn off:

1. Press and release REVERSE, then wait 2 seconds. Repeat this step until the device turns back ON.
2. To finish, press and hold STOP until the indicator on the remote turns off.

Using Direct Entry

1. Turn on the component to be programmed.
2. Look up the brand and code number(s) for the component on the code list in this section.
3. Press and hold the component button you want to program on the remote.
4. Enter the code from the remote control code list on the following pages. If the indicator flashes, you have either entered an invalid code or the button isn't programmable.
5. Release the component button.
6. Point the remote at the component. Press ON•OFF to see if the component responds to the command. If it doesn't, try pressing the component button and then ON•OFF again.

- If you get no response, repeat these steps using the next code listed for your brand, until the component responds to the remote commands.
- If you try all the codes for your component brand and none work, try the automatic code search method. If automatic code search doesn't find the code, the remote is not compatible with your component.

Downloaded from www.ManualsLib.com manuals search engine

How to Use the Remote After You've Programmed It

Because this universal remote can operate several different components, it uses operational modes triggered by the component buttons. For example, if you want the remote to operate the TV, you would press the TV button to put the remote into TV mode before you could operate the TV.

1. Press the appropriate component button (DVD, TV, VCR) to set the remote to operate the component.
2. Press ON•OFF to turn the component ON or OFF.
3. Use the remote buttons that apply to that component.

Notes:

- *The remote may not be compatible with all brands and models of components. It also may not operate all functions of the remote that came with your component.*
- *If you keep pressing buttons and nothing happens, the remote is probably in the wrong mode. You must press the component button that matches the component you want to operate (i.e., if you want to operate the VCR, press VCR on the remote control to put the remote in VCR mode.)*

Remote Control Codes

VCR Codes

Programmable for VCR button.

Admiral 2132
Adventura 2026
Aiko 2027
Aiwa 2026
Akai 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113
American High 2021
Asha 2013
Audio Dynamics 2009, 2010
Audiovox 2014
Bell & Howell 2011
Beaumark 2013
Broksonic 2012, 2025
Calix 2014
Candle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon 2021, 2022, 2114
Capehart 2020, 2110
Carver 2062
CCE 2027, 2061
Citizen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027
Colortyme 2009
Colt 2061
Craig 2013, 2014, 2023, 2061
Curtis-Mathes 2000, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115, 2131
Cybernex 2013
Daewoo 2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron 2110
DBX 2009, 2010
Dimensia 2000, 2131
Dynatech 2026
Electrohome 2014, 2029
Electrophonic 2014
Emerson 2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,2044, 2045, 2046, 2047, 2065, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher 2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118
Fuji 2021, 2119
Funai 2026
Garrard 2026
GE 2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120, 2131
Goldstar 2009, 2014, 2018, 2054
Gradiente 2026
Harley Davidson 2026
Harman Kardon 2009
Harwood 2061
Headquarter 2011
Hitachi 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Hi-Q 2023
Instant Replay 2021
JCL 2021
JC Penney 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen 2055, 2056, 2111
JVC 2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123
Kenwood 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123
KLH 2061
Kodak 2014, 2021
Lloyd 2026
Logik 2061
LXI 2014
Magnavox 2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2105, 2108, 2124

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

VCR Codes continued

Magnin 2013
Marantz 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2062, 2064
Marta 2014
Masushita 2021
Mei 2021
Memorex 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2132
MGA 2029, 2065, 2113
MGN Technology 2013
Midland 2053
Minolta 2055, 2056, 2107
Mitsubishi ..... 2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2068, ... 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward 2075, 2132
Motorola 2021, 2132
MTC 2013, 2126
Multitech 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC ..... 2009, 2010, 2011,2016, 2018, ... 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko 2014
Noblex 2013
Olympus 2021
Optimus 2014, 2132
Optonica 2096
Panasonic 2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax 2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research 2018
Philco 2021, 2022, 2062, 2063
Philips 2021, 2062, 2096, 2124
Pilot 2014
Pioneer 2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland 2016, 2017, 2019, 2110
Proscan 2000, 2001, 2131
Protec 2061
Pulsar 2104
Quarter 2011
Quartz 2011
Quasar 2021, 2022, 2125
RCA ..... 2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, ... 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, ... 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125, 2131, 2133
Radioshack/Realistic ..... 2011, 2013, 2014, 2021, ... 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2132
Radix 2014
Randex 2014
Ricoh 2128
Runco 2104
Samsung 2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky 2104, 2132
Sansui 2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo 2011, 2013, 2023
Scott 2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears ..... 2011, 2014, 2021, 2023, 2048, ... 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2097, 2132
Shintom 2004, 2056, 2061, 2098
Shogun 2013
Signature 2132
Singer 2021, 2061, 2128
Sony 2004, 2098, 2099, 2119
STS 2021, 2107
Sylvania 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic 2026
Tandy 2011
Tashiko 2014
Tatung 2111
TEAC 2026, 2085, 2111
Technics 2021, 2109
Teknika 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK 2013, 2024, 2047
Toshiba 2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
Totevsion 2013, 2014
Unitech 2013
Vector Research 2009, 2010, 2015, 2016
Victor 2010
Video Concepts 2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic 2013
Wards ..... 2013, 2014, 2015, 2021, ... 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, ... 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2132
XR-1000 ..... 2021, 2026, 2061
Yamaha 2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Zenith 2004, 2098, 2104, 2119, 2128

DVD codes

Programmable for DVD button.

Aiwa 3009
Apex 3023, 3024
GE 3000
Hitachi 3008
JVC 3002, 3010
Konka 3011, 3012
Magnavox 3003
Mitsubishi 3004
Panasonic 3013
Philips 3003, 3019, 3021, 3022
Pioneer 3005
Proscan 3000
RCA 3000, 3001
Samsung 3025
Sanyo 3014
Sony 3006, 3015, 3016
Toshiba 3007, 3017, 3020
Zenith 3018

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 3: Using the TV's Features and Menus

Channel Banner

There are several items that might appear on-screen when you press the INFO button on the remote. This display is called the Channel Banner. The following list describes the items on the Channel Banner screen (left to right and top to bottom).

SAP	Current channel is broadcasting SAP (Second Audio Program) information.
CC	Closed Captioning is available on the current channel.
Stereo **or** *Mono*	Stereo displayed when the current channel is broadcasting in stereo. Mono displayed when the current channel is broadcasting in mono.
BROWSE	Corresponds to the SKIP button. Appears when browsing all available channels.
06 ABCDEF	Current channel and label assigned to the channel.
Mute	Sound is muted.

Parental Controls and V-Chip

The choices in the *PARENTAL GUIDE* menu involve software inside your TV (referred to as V-Chip) which allows you to block TV programs and movies based on violence, sex, or other content you may believe children should not view.

Once you block programs, you can unblock programs by entering a password.

By default, the software inside your TV is turned "off." For instructions to turn on V-Chip, go to page 18.

How V-Chip Works

V-Chip reads the program's age-based rating (TV-MA, TV-14, etc.) and content themes [(Violence (V), Adult Language (L), etc.)]. If you have blocked the rating and/or content themes that the program contains, you will receive a message that it is not available.

Broadcasters are not required to provide content themes, so programs received with no content themes will only be blocked if you block their age-based rating. You can also block out programs that have been given a rating of Not Rated, and programs that are considered unrated. The TV age-based ratings and content themes you can block follow:

USA V-Chip Rating System

TV-MA (Mature Audience Only) Specifically designed to be viewed by adults and may be unsuitable for children under 17. It contains one or more of the following content themes: crude indecent language (L), explicit sexual activity (S), or graphic violence (V).

TV-14 (Parents Strongly Cautioned) Contains some material that many parents would find unsuitable for children under 14. Parents are strongly urged to exercise greater care in monitoring this program and are cautioned against letting children under the age of 14 watch unattended. This program contains one or more of the following content themes: intensely suggestive dialogue (D), strong coarse language (L), intense sexual situations (S), or intense violence (V).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV-PG (Parental Guidance Suggested) Contains material that parents may find unsuitable for younger children. Many parents may want to watch it with their younger children. The program contains one or more of the following content themes: some suggestive dialogue (D), infrequent coarse language (L), some sexual situations (S), or moderate violence (V).

TV-G (General Audience) Most parents would find this program suitable for all ages. It contains little or no sexual dialogue (D) or situations (S), no strong language (L), and little or no violence (V).

TV-Y7 (Directed to Children 7 years and older) Designed for children ages 7 and above. It may be more appropriate for children who have acquired the developmental skills needed to distinguish between make-believe and reality. Themes and elements in this program may include mild fantasy violence (FV) or comedic violence, or may frighten children under the age of 7.

TV-Y (All Children) Themes and elements in this program are designed for a young audience, including children from ages 2-6. It is not expected to frighten younger children.

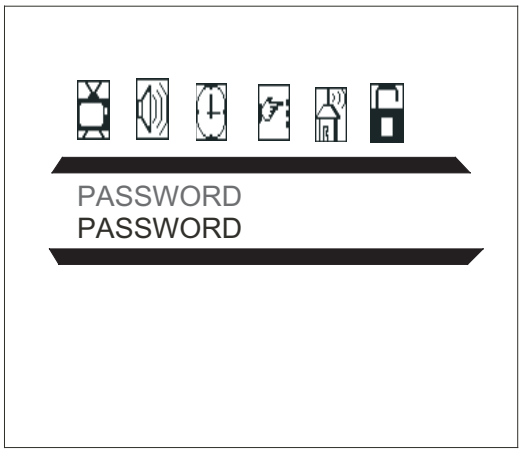

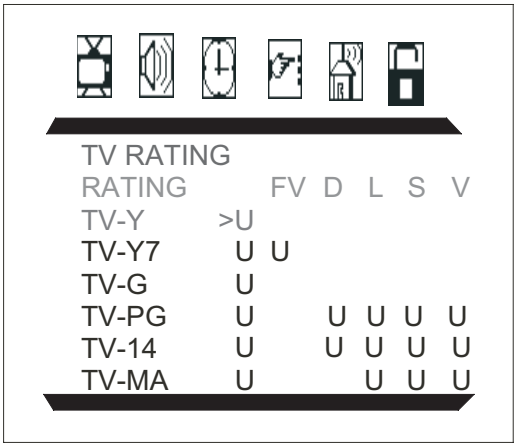

TV Rating Limit

The TV Rating Limit lets you decide which TV programs can and cannot be viewed.
To set TV programming limits:

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Parental Guide icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the right arrow button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the down arrow button until *TV RATING* is highlighted, then press the right arrow button (the *TV RATING* screen appears).
6. Use the down arrow button to select the rating, then press the right arrow button to change the status of a TV program rating or content theme from *U* (Unblock) to *B* (Block).
7. Make sure *PARENTAL GUIDE* is on. Press the GO BACK button to return the *PARENTAL GUIDE* menu.
8. Press the down arrow button to highlight *PARENTAL GUIDE OFF*, then press the right arrow button to turn it on. It must be on for rating limits to take effect.

The following sections give you more details about how to change the status of TV program limits.

Note: If you forget your password, you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

The V-Chip Rating Screen

The following is an example of where items are located within the *TV RATING LIMIT* screen.

Rating Status Field
Lets you select whether the status of the age-based rating limit to the left is Unblock or Block.

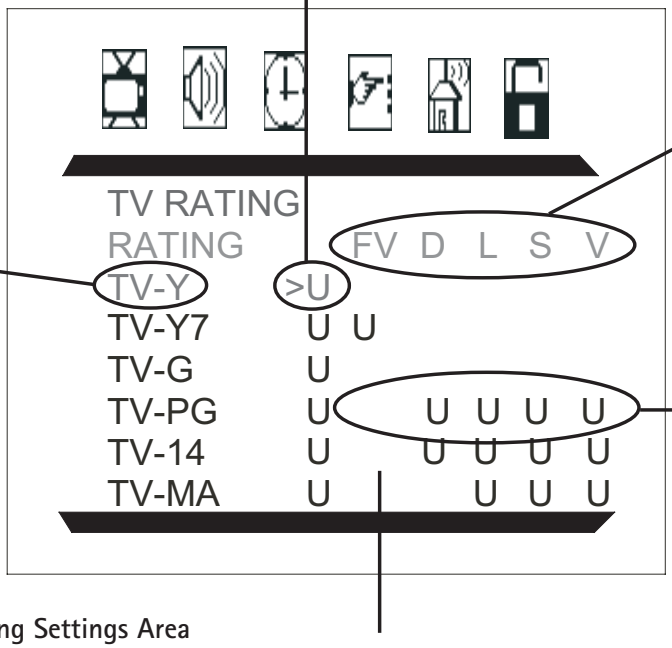

Content Themes
Lists the content themes you can block or unblock.

Rating Field
Lets you select from a list of age-based ratings you can block or unblock.

Content Status Fields
Lets you select which content themes to view for the selected rating, and whether the status of the content theme is currently Unblock (U) or Block (B).

Rating Settings Area
Lets you see the current block/view state of age-based ratings and associated content.

Hierarchy of Age-Based Ratings	
TV-MA	*Mature Audience Only*
TV-14	*Parents Strongly Cautioned*
TV-PG	*Parental Guidance Suggested*
TV-G	*General Audience*
TV-Y7	*Directed to Children 7 years and older*
TV-Y	*All Children*

Blocking Age-Based Ratings

You can automatically block all program ratings above a specified age-based rating level.

To block programs with higher ratings:

1. Press the up or down arrow button to scroll to the rating corresponding with the lowest rating you do not want the child to watch.
2. Press the OK button to toggle between *U (Unblock)* and *B (Block)*. The status for the rating listed to the left and all higher ratings automatically changes to *B (Block)*.
3. Press the GO BACK button to return the *PARENTAL GUIDE* menu.
4. Press the down arrow button to highlight *PARENTAL GUIDE OFF*, then press the right arrow button to turn it on. It must be on for rating limits to take effect.

Viewing Age-Based Ratings

After you block age-based ratings, you can change some of the ratings back to *Unblock*.

1. Press the up or down arrow button to select the rating with a status of *B (Block)*.
2. Press the right arrow button to select *U (Unblock)*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MPAA RATING LIMIT

The *MPAA RATING* menu lets you decide which movies can and can't be viewed according to the age-based rating of the MPAA (Motion Picture Association of America). The TV locks and unlocks the parental control settings using a password you select.

If you want your child to watch movies that have a PG rating and lower (in other words, movies rated PG and G), then you could automatically block out all other movies with higher ratings.

Content Themes	
FV	*Fantasy Violence*
D	*Sexually explicit dialogue*
L	*Adult language*
S	*Sexual situations*
V	*Violence*

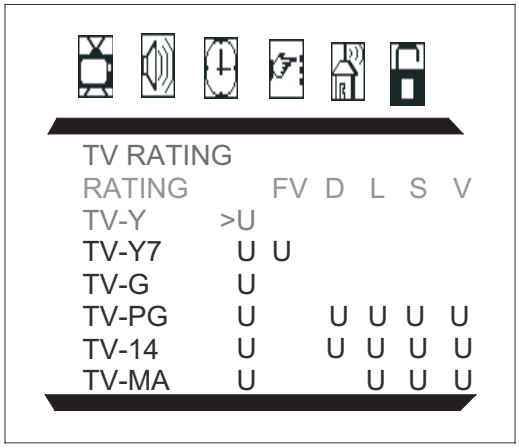

Blocking Specific Content Themes

You can block programs based on their content. (Content is represented by the FV, D, L, S, and V on your screen.) When you block a content theme for a particular rating, you automatically block that content theme for higher rated programs as well.

To block program content:

1. Determine the content themes you want to block.
2. Press the down arrow button to move the highlight to the content theme status you want to change.
3. Press the right arrow button to change its status to *B (Block)*.

Notes: Broadcasters are not required to provide content themes or age-based ratings.

You must remember to activate Parental Guide for rating limits to take effect.

Viewing Specific Content Themes

If you block specific content themes, you have the option of going back and changing some of the content themes back to *U (Unblock)* :

1. Determine the content themes you want to change to *U (Unblock)*.
2. Press the down arrow button to move the highlight to a content theme status, such as *B* under language (L) corresponding with TV-14.
3. Press the right arrow button to change the status back to *U.* Your child would then be able to watch programs with the TV-14 adult language content, but not programs with TV-MA language content.

Note: Only the content theme status corresponding to TV-14 (L) language changes to U (Unblock). Higher rated content themes, such as that for TV-MA language, do not change.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

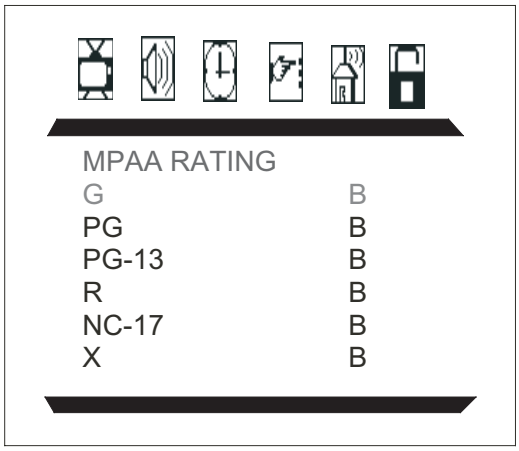

V-Chip Movie Rating Limit

Set movie rating limits by blocking movies rated above a specified level.

To access the *MPAA RATING* (Movie Rating Limit) menu:

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Parental Guide icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the right arrow button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the down arrow button until *MPAA RATING* is highlighted, then press the right arrow button (the *MPAA RATING* screen appears).
6. Use the down arrow button to select the rating, then press the right arrow button to change the status of a TV program rating or content theme from *U* (Unblock) to *B* (Block).
7. Make sure *PARENTAL GUIDE* is on. Press the GO BACK button to return the *PARENTAL GUIDE* menu.
8. Press the down arrow button to highlight *PARENTAL GUIDE OFF*, then press the right arrow button to turn it on. It must be on for rating limits to take effect.

Note: If you forget your password, you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

You must remember to activate Parental Guide for rating limits to take effect.

Parental Guide On (Activate V-Chip)

Selecting this option lets you activate and deactivate parental control settings.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Parental Guide icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the right arrow button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the down arrow button to highlight *PARENTAL GUIDE OFF*, then press the right arrow button to turn it on. It must be on for rating limits to take effect.

If you do not activate V-Chip, none of the settings for V-Chip will take effect.

If you forget your password, you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

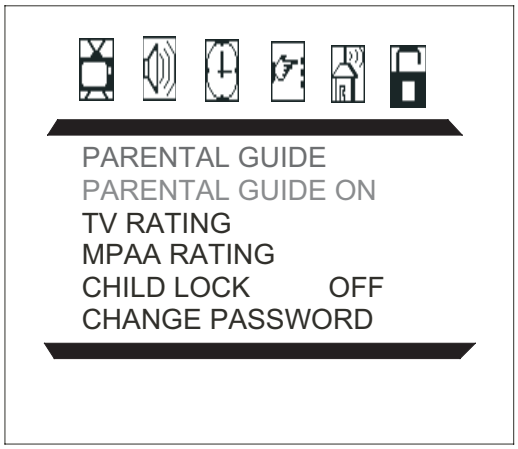

Child Lock

Selecting this option lets you lock (disable) or unlock (enable) the TV's front panel. The remote still tunes to any channel. When using this as a Parental Control method, remove access to any remote that is capable of operating the television.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Parental Guide icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the right arrow button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the down arrow button to highlight *CHILD LOCK*, then press the right arrow button to turn it on.

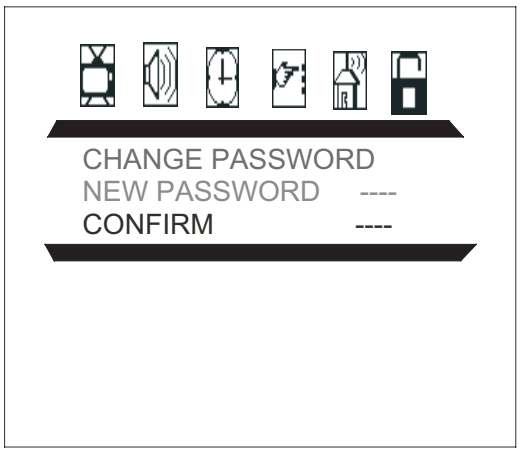

Change Password

Selecting this option lets you simply create a new password at any time. Once you enter a new password from *CHANGE PASSWORD* in the *PARENTAL GUIDE* menu, it is the password you use until you change it again.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Parental Guide icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the right arrow button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the down arrow button to highlight *CHANGE PASSWORD*, then press the right arrow button to select it.
6. Press the down arrow button to highlight NEW PASSWORD, and use the number buttons on the remote to enter the new password. Enter it again in the confirm field to confirm the new password.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

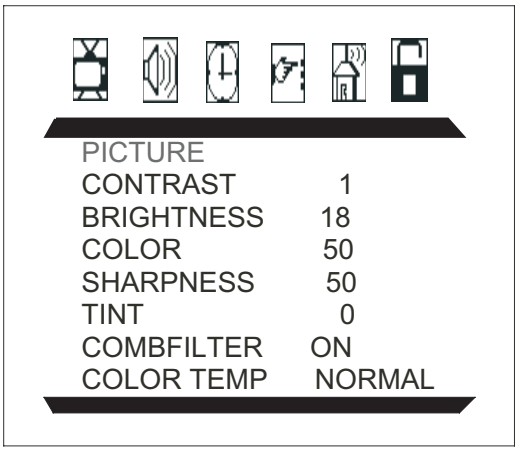

Note: The comb filter is only available on model 24F530T and will not appear in the 24V510T PICTURE menu.

Picture Menu

The *PICTURE* menu options apply to the video for the main TV and video input selections.

Press the up and down arrow buttons to select an item, and then press the right arrow button to change it.

CONTRAST Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

BRIGHTNESS Adjusts the brightness of the picture.

COLOR Adjusts the richness of the color.

SHARPNESS Adjusts the crispness of the edges in the picture.

TINT Adjusts the balance between the red and green levels.

COMB FILTER (model 24F530T only) Turns the comb filter on and off for improved picture performance.

COLOR TEMP Press the right arrow to scroll through the color adjustments: *Cold* for a more blue palette of picture colors; *Normal*; and *Warm* for a more red palette of picture colors.

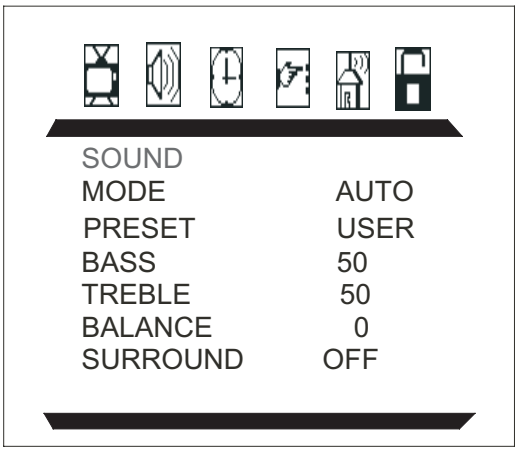

Sound Menu

The *SOUND* menu offers enhanced audio options, such as listening to a second audio program (SAP) and general sound quality adjustments.

Press the up and down arrow buttons to select an item, and then press the right arrow button to change it.

MODE Press the right arrow to scroll through the available audio types, which control the way the sound comes through your speakers: AUTO detects the type of sound automatically.

MONO plays the sound in mono only. Use this setting when receiving broadcasts with weak stereo signals; and *STEREO* to split the incoming stereo audio signal into left and right channels. Most TV programs and recorded materials have stereo audio. The word *Stereo* appears on the TV when you tune to a program that is broadcast in stereo.

SAP (*Second Audio Program)* Plays the program's audio in a second language, if one is available. The TV displays the word SAP when you tune to a program that is broadcast with SAP information. SAP audio is broadcast in mono. SAP is also used to broadcast a program's audio with descriptions of the video for the visually impaired.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRESET Allows you to choose from 4 preset audio settings (*USER*, *SPEECH*, *THEATER*, and *MUSIC*), depending on what setting is right for you. You'll want to experiment to see which has the best sound for your situation.

BASS Increases or decreases the bass.

TREBLE Increases or decreases the treble.

BALANCE Press the right arrow to increase the audio output in the right speaker; press the left arrow to increase the audio output in the left speaker.

SURROUND Turns on or off the surround sound effect.

Timer Menu

The *TIMER* menu allows you to set the sleep timer.

Press the up and down arrow buttons to select an item, and then press the right arrow button to change it.

SLEEP TIMER Lets you set the time you want the TV to turn itself off after a given time. Press the right arrow to add 10 minutes to the clock (up to two hours).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

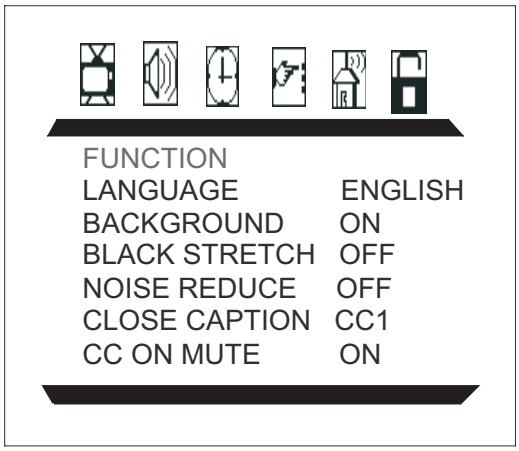

Function Menu

The *FUNCTION* menu lets you set advanced settings, such as menu language, noise reduction, and closed captioning.

Press the up and down arrow buttons to select an item, and then press the right arrow button to change it.

LANGUAGE Lets you select your preferred language for the menus.

BACKGROUND Turns on or off the background function when no signal is received (only when using Video Input Channels).

BLACK STRETCH Turns on or off the black stretch function. Improves contrast so that near black images become a truer black.

NOISE REDUCE Turns noise reduction on and off.

CLOSE CAPTION Many programs are encoded with closed-captioning information, which lets you display the audio portion of a program as text on the TV screen.

Closed captioning is not available on all channels at all times. Only specific programs encoded with closed-captioning information are applicable. When a program is closed captioned, *CC* is displayed in the channel banner. Go to Chapter 3 for more information about the channel banner. The closed caption options are:

CC Display Lets you choose when closed captioning information is shown on the screen.

Off No captioning information displayed.

On Captioning information always appears, when available.

CC Mode Choose which captioning mode is used for displaying captioning information. If you are unsure of the differences among the modes, you may prefer to leave the closed captioned mode set to CC1, which displays complete text of the program in the primary language in your area.

CC ON MUTE When turned on, automatically brings up close captioning when the MUTE button is pressed.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

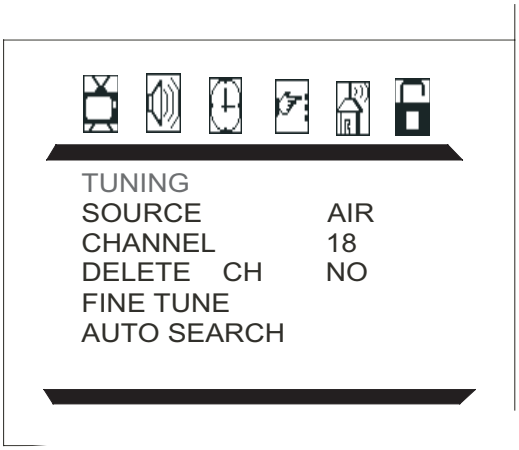

Tuning Menu

The *TUNING* menu lets you edit your channel list and add all available channels.

Press the up and down arrow buttons to select an item, and then press the right arrow button to change it.

SOURCE Press the left or right arrow to toggle between the signal source your TV is receiving. Choose *CABLE* if you are currently using cable or a cable box for TV signals. Choose *AIR* if you are currently using an off-air antenna for TV signals.

Adding and Deleting Channels:

CHANNEL Edit the channels in the off-air list. To delete a channel from the channel list, highlight *CHANNEL* and use the left or right arrow to select the channel. Then highlight *DELETE CH* and select YES.

FINE TUNE Allows you to fine tune a channel when the picture is not clear.

AUTO SEARCH Searches for channels the signal is receiving and stores them in the TV's channel list. Go to page 8 for more information.

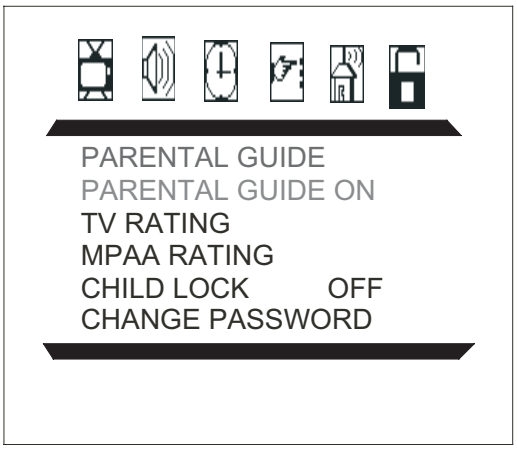

Parental Guide Menu

The *PARENTAL GUIDE* menu was explained earlier in this chapter. Go to page 14 for more information.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapter 4: Other Information

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

Note: If you prefer, we can provide you with the name of an Authorized Service Representative who will visit your home for a fee to install your electronic entertainment system and to instruct you in its operation. For details about this service, call 1-888-206-3359. For additional assistance while using your RCA product, please visit www.rca.com/customersupport.

TV Problems

TV won't turn on

- Press the TV button.
- Make sure the TV is plugged in.
- Check the wall receptacle (or extension cord) to make sure it is "live" by plugging in something else.
- Something might be wrong with your remote control. Press the POWER button on the front of the TV. If the TV turns on, check the remote control solutions on page 25.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting *CHILD LOCK* in the *PARENTAL GUIDE* menu and press the right arrow button to turn it off.

Buttons don't work

- If you're using the remote control, press the TV button first to make sure the remote is in TV mode.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting *CHILD LOCK* in the *PARENTAL GUIDE* menu and press the right arrow button to turn it off.
- Unplug the TV for two minutes and then plug it back in. Turn the TV on and try again.

TV turns off unexpectedly

- Sleep timer might have been activated. Go to page 21 for instructions.
- Electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormally high or low.
- Unplug TV. Wait five minutes. Plug it in again.

TV turns on unexpectedly

- You might have pressed CH+, CH- or OK on the remote accidentally.

Blank screen

- Make sure the component connected to the TV is turned on.
- Try another channel.

No sound, picture okay

- Maybe the sound is muted. Try pressing the volume up button to restore sound.
- If using S-Video, remember to also connect the component's left and right audio output jacks to the TV's AUDIO jacks.

Can't select certain channel

- Channel may be blocked or not approved through the V-Chip.
- If using a VCR, check to make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Noisy stereo reception

- May be a weak station. Access the *SOUND* menu, highlight *MODE* and then choose *MONO*.

No picture, no sound but TV is on

- Maybe the signal type is set wrong. Go to page 8 for detailed instructions.
- The channel might be blank — change channels.
- If you're watching your VCR and it's connected with coaxial cable to the TV ANT jack, tune the TV to channel 3 or 4 (whichever channel is selected on the 3/4 switch on the back of your VCR). Also check to make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).

Sound okay, picture poor

- Check antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the jacks.
- Try adjusting sharpness function to improve weak signals. Go to page 20 for more instructions.

Black box appears on the screen

- Closed caption might be on. Check *Closed Caption* in the *FUNCTION* menu. Go to page 22 for more instructions.

The Remote Control Doesn't Work

- Something might be between the remote and the remote sensor on the component. Make sure there is a clear path.
- Maybe the remote isn't aimed directly at the component (DVD, TV, VCR) that you're trying to operate.
- Maybe remote is not in TV Mode. Press the TV button so remote will control TV.
- Maybe batteries in remote are weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote. (Note, if you remove the batteries, you may have to reprogram the remote to operate other components.)
- You might need to reset the remote: remove batteries and press the number 1 button for at least 60 seconds. Release the 1 button, replace the batteries, and (if necessary) program the remote again.

Problems with V-Chip/Parental Controls

The rating limits don't work

- You must activate the settings. Press MENU, select *PARENTAL GUIDE*, enter your password, and highlight and turn on *PARENTAL GUIDE*.

I don't remember my password and I want to unlock the TV

- If you forget your password you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Other Information

Care and Cleaning

CAUTION: Turn OFF your TV before cleaning.

You can clean the TV as required, using a soft lint-free cloth. Be sure to occasionally dust the ventilation slots in the cabinet to help assure adequate ventilation.

The TV's screen may be cleaned with a soft, lint-free cloth as well. Take care not to scratch or mar the screen. If necessary, you may use a cloth dampened with warm water. Never use strong cleaning agents, such as ammonia-based cleaners, or abrasive powder. These types of cleaners will damage the TV.

While cleaning do not spray liquid directly on the screen, or allow liquid to run down the screen and inside the TV. Also, never place drinks or vases with water on top of the TV. This could increase the risk of fire or shock hazard or damage to the TV.

Caution: Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.

FCC and Canada Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in material or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year from date of purchase for labor charges.
- One year from date of purchase for parts.
- Two years from date of purchase for the picture tubes.

The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.

What we will do:

- Pay any Authorized RCA Television Service Center the labor charges to repair your television.
- Pay any Authorized RCA Television Service Center for the new or, at our option, rebuilt replacement parts and picture tube required to repair your television.

How you get service:

- For 20" screen size: Take your RCA television to any Authorized RCA Television Service Center and pickup when repairs are complete.
- For screen sizes larger than 20": Request home or pick up, repair and return service from any Authorized RCA Television Service Center, provided that your television is located within the geographic territory covered by an Authorized RCA Television Service Center. If not, you must take your television to the Service Center location at your own expense, or pay for the cost the Service Center may charge to transport your television to and from your home.
- To identify your nearest Authorized RCA Service Center, ask your dealer, visit www.rca.com, look in the Yellow Pages, or call 1-800-336-1900.
- Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. For rental firms, proof of first rental is also required.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual describes how to install, adjust, and operate your product. Any additional information should be obtained from your dealer.)
- Installation and related adjustments.
- Signal reception problems not caused by your television.
- Damage from misuse or neglect.
- Batteries.
- Customer replacement fuses.
- Damage from images burnt onto the screen.
- A television that has been modified or incorporated into other products or is used for institutional or other commercial purposes.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.
- A television purchased or serviced outside the U.S.A.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Other Information

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your TV or register on-line at www.rca.com/productregistration. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the United States:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Service calls which do not involve defective materials or workmanship are not covered by this warranty. Costs of such service calls are the sole responsibility of the purchaser.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

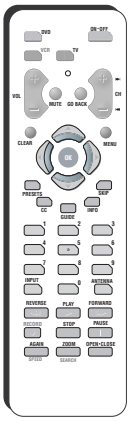

RCR311TBM2

Remote Control
This is the remote control that came packed with your TV. Replacements or spares can be ordered as needed.

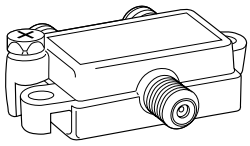

VH47

2-way Signal Splitter helps you connect to a second TV or VCR.

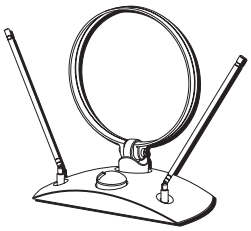

ANT200

Amplified VHF/UHF/FM Antenna allows you to easily switch from the antenna signal to cable or satellite easily without disconnecting antenna.

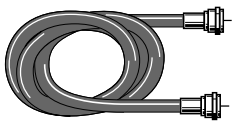

VH81 (3-ft)
VH82 (6-ft)

Screw-on Cable attaches to the round antenna connectors (called 75-ohm F-type) on the back of your VCR or TV. The ends screw onto the connectors for a secure connection.

VH83

Standard Audio/Video cable with RCA-type phono plugs.

VH913

S-Video Cable has multi-pin connectors on each end for connecting S-Video components to your TV.

Description	Part No.	Price
Screw-on antenna cable (3-ft)	VH81	$3.95
Screw-on antenna cable (6-ft)	VH82	$4.95
Push-on antenna cable (6-ft)	VH89	$5.95
Monaural VCR Dubbing Cable (6-ft)	VH83	$5.95
Stereo VCR Dubbing Cable (6-ft)	VH84	$9.95
S-Video Cable (6-ft)	VH976	$7.95
S-Video Cable (12-ft)	VH913	$14.95
2-way Signal Splitter	VH47	$3.95
Amplified Antenna	ANT200	$49.95
Remote Control (RCR311TBM2)	260605	$24.99
Audio•Video Adapter	228449	$4.45
Surge Protector	SCTV4000C	$49.95

Prices are subject to change without notice.



SCTV4000C

Surge Protector provides eight outlets, coaxial and telephone line protection. Audible alarm for surge failure.

HOW TO ORDER

ON-LINE: Accessories may also be purchased at www.rca.com/accessories (subject to availability).
BY PHONE: To place your order by phone, have your Visa, MasterCard or Discover Card ready and call **1-800-338-0376**. Use this number only to place an order for accessory items listed on this page.
BY MAIL: mail money order or check in US currency (made payable to Thomson Inc.), along with ordering information (part numbers), phone number and shipping address, to the following address:

Video Accessories
PO Box 8419
Ronks, PA 17573

All accessories are subject to availability.
Where applicable, we will ship a superseding model.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2003 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Printed in Thailand
TOCOM 1622307D

THOMSON

THOMSON

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Téléviseur Guide de l'utilisateur

Modèles 24V510T / 24F530T

Transforme encore le divertissement.

A THOMSON BRAND

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Information importante

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre la tension de secteur dangereuse et les pièces accessibles à l'utilisateur. Pour réparer, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

Attention : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le produit.

Ce symbole indique une « tension dangereuse » dans le produit qui présente un risque d'électrocution ou de blessure.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.

Cet appareil ne doit pas être exposé à de l'égouttement ou à des éclaboussements. Ne jamais placer des objets remplis de liquides comme des vases ou des verres, sur l'appareil.

Se reporter à l'étiquette d'identification/capacité nominale située sur le panneau arrière du produit pour connaître la tension de fonctionnement adéquate.

Le règlement de la FCC stipule que toute modification non autorisée de ce produit peut annuler le privilège d'utilisation de l'utilisateur.

Attention : L'utilisation de jeux vidéo ou tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur l'écran (ou sur l'écran des téléviseurs à projection). DE PLUS, certains logos de réseaux/ programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

À l'installateur de câble : Ce rappel à pour but d'attirer attention sur l'article 54 du Code canadien de l'électricité, partie 1 (article 820-40 du code de l'électricité des États-Unis) qui énonce des directives de mise à la terre et stipule que le fil de terre du câble doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible du point d'entrée.

Enregistrement du produit

Veuillez remplir la carte d'enregistrement du produit (emballée séparément) et la retourner immédiatement. Pour les clients des États-Unis : Votre produit RCA Consumer Electronics peut être enregistré sur le site www.rca.com/productregistration. L'enregistrement de ce produit nous permet de vous contacter si nécessaire.

Information sur le produit

Conservez votre facture comme preuve d'achat et pour obtenir des pièces et du service sous garantie. Attachez-la ici et inscrivez les numéros de série et de modèle. Les numéros se trouvent sur le produit.

N° de modèle _____ N° de série _____ Date d'achat : _____

Détaillant / Adresse / Téléphone : _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 1 : Connexions et réglage

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions 3
Prévenez les surtensions 3
Protégez vos composants contre la surchauffe 3
Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio 3
Informations de sécurité importantes concernant le support et la base 3
Utilisez un éclairage indirect 3
Câbles nécessaires pour connecter des composants à votre téléviseur. 3
Téléviseur + lecteur DVD + magnétoscope 4
Explication des prises et des câbles 5
ANTENNA IN 5
VIDEO 1 et VIDEO 2 5
Vidéo à composantes (Y, Pb,Pr), sortie audio et extrêmes graves (modèle 24F530T seulement) 5
Avant du téléviseur 6
Prises d'entrée avant 6
Boutons du panneau avant 6
Branchement du téléviseur 6
Insertion des piles dans la télécommande 6
Utilisation de la télécommande pour effectuer le réglage initial 7
Mise en marche du téléviseur 7
Utilisation des différents menus 7
Exécution du réglage initial 8
Réglage de la langue 8
Recherche automatique complète de canaux 8

Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande

Description des touches pour le mode TV 9
Description des touches pour les modes DVD et VCR 9
Utilisation de la touche INPUT 10
Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants 10
Comment savoir si vous devez programmer la télécommande 10
Programmation de la télécommande 10
Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée 12
Codes pour télécommandes 12

Suite à la page suivante

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table des matières

Chapitre 3 : Utilisation des fonctions et des menus du téléviseur

Bannière du canal **14**
Contrôle parental et puce V **14**
Comment fonctionne la puce V 14
Système de filtrage pour les É-U 14
Filtrage TV 15
FILTRAGE MPAA **17**
Blocage de thèmes particuliers 17
Pour visionner les thèmes particuliers 17
Niveau filtrage Oui (puce V activée) 18
Filtrage des films (puce V) 18
Contrôle parent 19
Changement du mot de passe 19
Menu Image **20**
Menu Son **20**
Menu Heure **21**
Menu de configuration **22**
Menu de syntonisation **23**
Menu Niveau filtrage **23**

Chapitre 4 : Autres informations

Dépannage **24**
Entretien et nettoyage **26**
Information relative à la FCC et au Canada **26**
Garantie limitée **27**
Accessoires **29**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 1 : Connexions et réglage

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions

Prévenez les surtensions

- Connectez tous les composants avant de brancher leurs cordons d'alimentation dans la prise murale.
- Éteignez le téléviseur et (ou) le composant avant de connecter ou de déconnecter un câble.
- Assurez-vous que toutes les antennes et tous les câbles sont mis à la terre correctement. Consultez les Instructions de sécurité importantes, emballées séparément.

Protégez vos composants contre la surchauffe

- Évitez de bloquer les trous de ventilation sur tous les composants. Disposez les composants de façon que l'air puisse circuler librement.
- N'empilez pas les composants.
- Lorsque vous placez les composants dans un meuble, assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- Si vous connectez un récepteur ou un amplificateur audio, placez-le au sommet du support afin que la chaleur qui en émane n'affecte pas les autres composants.

Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio

- Insérez tous les câbles à fond dans les prises correspondantes.
- Si vous placez des composants au-dessus du téléviseur, placez les câbles sur les côtés du panneau arrière du téléviseur plutôt que de les laisser pendre au centre.
- Si votre antenne utilise des câbles à deux fils 300 ohms, évitez de les enrouler. De plus, maintenez les câbles à deux fils à l'écart des câbles audio/vidéo.

Informations de sécurité importantes concernant le support et la base

Choisissez minutieusement l'emplacement de votre téléviseur. Placez le téléviseur sur une base ou un meuble suffisamment grand et solide pour que le téléviseur ne soit pas renversé, poussé ou tiré. La chute du téléviseur pourrait entraîner des blessures et (ou) endommager le téléviseur. Consultez les Instructions de sécurité importantes, emballées séparément.

Utilisez un éclairage indirect.

Ne placez pas le téléviseur dans une pièce où il est directement exposé à la lumière du soleil ou à un éclairage. Utilisez un éclairage modéré ou indirect.

Câbles nécessaires pour connecter des composants à votre téléviseur

Les illustrations ci-dessous indiquent les câbles dont vous pourriez avoir besoin pour les connexions représentées dans ce manuel.



Câble coaxial



Câble S-vidéo

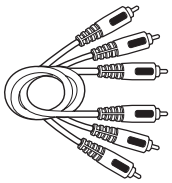

Câbles audio/vidéo

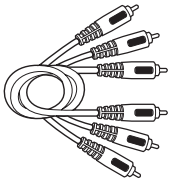

Câbles vidéo à composantes (Y•Pr•Pb) (pour le modèle 24F530T seulement)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

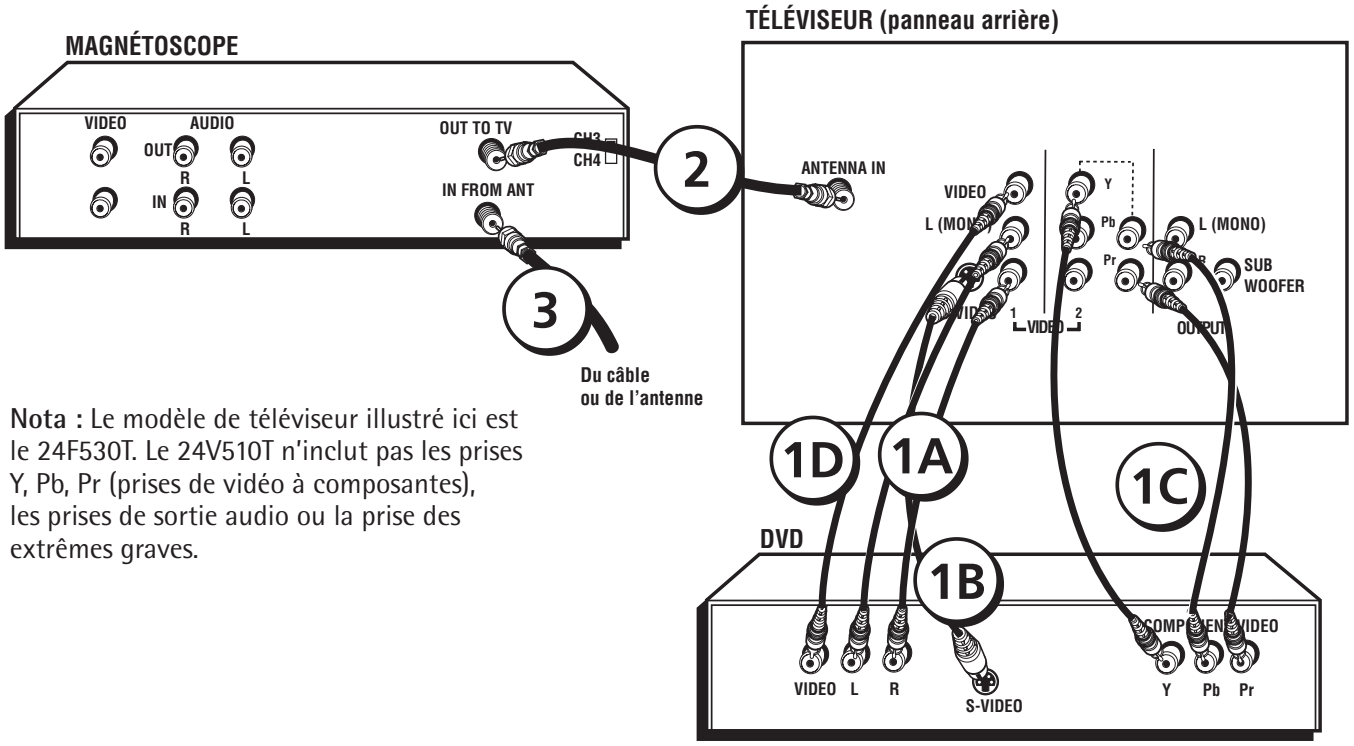

Nota : Le modèle de téléviseur illustré ici est le 24F530T. Le 24V510T n'inclut pas les prises Y, Pb, Pr (prises de vidéo à composantes), les prises de sortie audio ou la prise des extrêmes graves.

Téléviseur + lecteur DVD + magnétoscope

1. **Connectez votre lecteur DVD à votre téléviseur.**
   A. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) aux prises VIDEO 1 R et L/MONO AUDIO à l'arrière du téléviseur (gauche [L] et droit [R]) et aux prises de sortie audio sur lecteur DVD (parfois marquées R [droite] et L [gauche]).

   B. Si votre lecteur DVD est muni d'une prise S-vidéo, connectez un câble S-vidéo à la prise S-vidéo du lecteur DVD et à la prise S-VIDEO à l'arrière du téléviseur. Si votre lecteur DVD n'est pas muni d'une prise S-vidéo, voyez 1D.

   - OU -

   C. **Modèle 24F530T seulement :** Si votre lecteur DVD est muni de prise de vidéo à composantes (Y, Pb, Pr), connectez des câbles de qualité vidéo aux prises de vidéo à composantes sur le lecteur DVD et aux prises Y, Pb, Pr à l'arrière du téléviseur. Si votre lecteur DVD n'est pas muni de prises de vidéo à composantes, voyez 1D.

   - OU -

   D. Connectez le câble vidéo (jaune) dans la prise de sortie vidéo du lecteur DVD et à la prise VIDEO à l'arrière du téléviseur.
2. **Connectez votre téléviseur à votre magnétoscope.**
   Connectez un câble coaxial dans la prise ANTENNA IN de votre téléviseur et dans la prise de sortie RF de votre magnétoscope (parfois marquée OUT TO TV).
3. **Assurez-vous d'avoir connecté le câble ou l'antenne à votre magnétoscope.**
   Connectez le câble coaxial de votre prise de câble ou d'antenne à l'entrée d'antenne sur le magnétoscope (parfois marquée IN FROM ANT).

Nota : Si vous ne connectez pas un câble, une antenne ou un autre composant à votre téléviseur, le téléviseur s'éteindra automatiquement après quinze minutes pour économiser l'énergie.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Explication des prises et des câbles

Cette section décrit les prises que vous pouvez utiliser pour les connexions. Vous pouvez brancher des composants à votre téléviseur de plusieurs façons.



Prise ANTENNA IN et câble coaxial.

ANTENNA IN Permet de connecter un câble coaxial pour recevoir le signal de l'antenne, du câble, du câblosélecteur ou, selon l'exemple de la page 4, un magnétoscope.

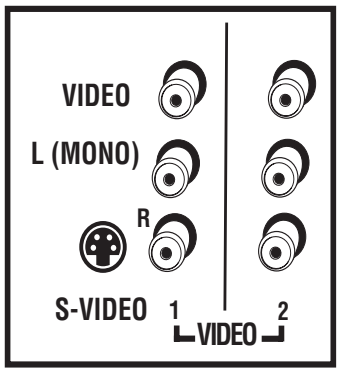

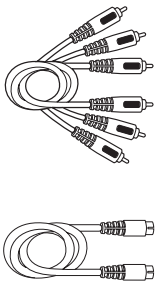

Prises VIDEO 1 et VIDEO 2 , câbles audio/vidéo, et câble S-vidéo.

VIDEO 1 et VIDEO 2

VIDEO, AUDIO R et L/MONO Vous permettent de connecter un composant comme un magnétoscope, un lecteur DVD ou un lecteur de disques laser.

- **R (DROITE) AUDIO** Permet une connexion audio droite. Le connecteur audio droit est généralement rouge.
- **L/ MONO AUDIO** Permet une connexion audio gauche. Le connecteur audio droit est généralement blanc.
- **VIDEO** Permet une connexion vidéo composite. Le connecteur vidéo est généralement jaune.
- **S-VIDEO** Offre une meilleure qualité d'image que les prises vidéo parce que la portion couleur du signal est séparée de la portion noir et blanc de l'image. Si vous utilisez S-VIDEO IN, assurez-vous de connecter les câbles audio gauche et droit dans les prises d'entrée audio L/MONO et R AUDIO.

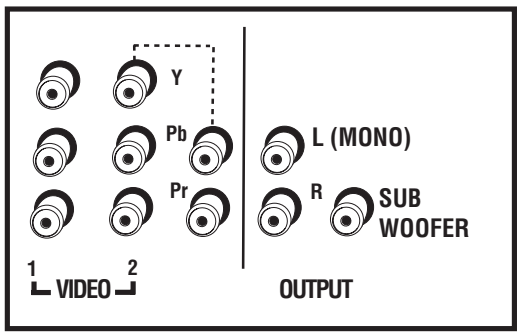

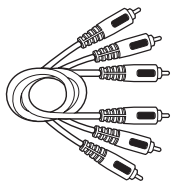

Prises Y, Pb, Pr, audio, extrêmes graves et câbles de vidéo à composante.

Vidéo à composantes (Y, Pb, Pr), sortie audio et extrêmes graves (modèle 24F530T seulement)

Y, Pb, Pr (vidéo à composante) Donnent la meilleure qualité d'image, car le signal vidéo est séparé en trois parties. Utilisez trois câbles de type vidéo pour effectuer la connexion. Ces câbles ont souvent des codes de couleur (rouge, bleu et vert). Lorsque vous utilisez Y, Pb, Pr, assurez-vous de connecter les câbles audio gauche et droit aux prises d'entrée R (droite) et L (gauche) AUDIO.

Nota : La prise de vidéo à composante Y est également la prise vidéo composite VIDEO 2 et est de couleur jaune. Gardez ceci à l'esprit lorsque vous connectez les prises de vidéo à composante.

Audio Output (L et R) Permettent de connecter un amplificateur ou un récepteur audio afin d'améliorer la qualité du son.

SUB WOOFER (Extrêmes graves) Permet de connecter des extrêmes graves externes pour améliorer les effets de basses.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Avant du téléviseur

Prises d'entrée avant

Le téléviseur est muni de prises d'entrée audio/vidéo pratiques sur le côté droit et permet ainsi la connexion d'un camescope ou d'une console de jeux vidéo. Vous pouvez accéder aux composants que vous avez connectés à l'avant de votre téléviseur en appuyant sur la touche INPUT de votre télécommande jusqu'à ce que l'inscription *FRONT* s'affiche à l'écran.

Nota : Lorsque vous connectez un composant muni d'une seule prise audio, comme un camescope, connectez-le la prise AUDIO L / MONO du téléviseur pour entendre l'audio.

VIDEO Reçoit les signaux vidéo d'un autre composant comme un caméscope, une console de jeux vidéo ou un magnétoscope.

L/MONO et R AUDIO IN Reçoit l'audio d'un autre composant comme un magnétoscope, un camescope ou une console de jeux vidéo.

Boutons du panneau avant

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser les boutons du panneau avant de votre téléviseur pour activer de nombreuses fonctions de votre téléviseur.

INPUT (Entrée) Alterne entre les canaux d'entrée vidéo d'un système de jeux vidéo, d'un magnétoscope, etc. connecté aux prises audio/vidéo à l'avant et à l'arrière du téléviseur.

MENU Affiche le menu principal du téléviseur.

VOL- Abaisse le volume. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers la gauche de la télécommande et règle les commandes de menu.

VOL+ Augmente le volume. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers la droite de la télécommande et règle les commandes de menu.

CH- Permet de passer au canal précédent. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers le bas de la télécommande et règle les commandes de menu.

CH+ Parcourt vers le haut la liste de canaux. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers le haut de la télécommande et règle les commandes de menu.

POWER (Alimentation) Allume et éteint le téléviseur.

Branchement du téléviseur

Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale mise à la terre. Assurez-vous de bien enfoncer la fiche dans la prise.

Insertion des piles dans la télécommande

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles se trouvant à l'arrière de la télécommande en le poussant vers le bas et en le glissant.
- Insérez deux piles « AAA » neuves. Vérifiez si elles sont convenablement installées (+ et -).
- Replacez le couvercle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

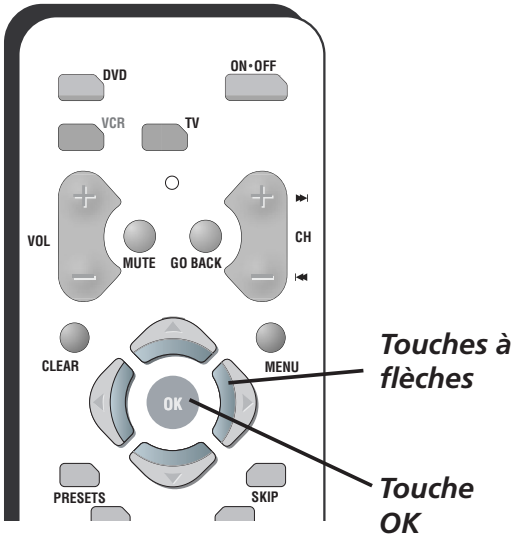

Utilisation de la télécommande pour effectuer le réglage initial

On utilise le terme technique de « Navigation » pour décrire les déplacements dans les menus affichés à l'écran. La méthode reste la même dans tous les menus : mettez votre choix en surbrillance et sélectionnez-le.

Pour mettre en surbrillance un élément du menu, appuyez sur les touches à flèche de la télécommande. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas. Utilisez les touches à flèche vers la droite ou vers la gauche pour vous déplacer vers la droite ou vers la gauche.

Pour changer l'article mis en surbrillance, appuyez sur la touche à flèche vers la droite.

Pour revenir à un menu précédent, appuyez sur GO BACK.

Nota : Lorsque l'élément du menu est mis en surbrillance, il se distingue des autres éléments de la liste (il est plus foncé, plus lumineux ou de couleur différente).

Mise en marche du téléviseur

Appuyez sur la touche TV de la télécommande ou sur le bouton POWER du panneau avant du téléviseur.

Nota : Lorsque vous appuyez sur la touche TV, le téléviseur se met en marche et la télécommande se met en mode TV. « Mode TV » signifie que les touches de la télécommande activent les fonctions du téléviseur.

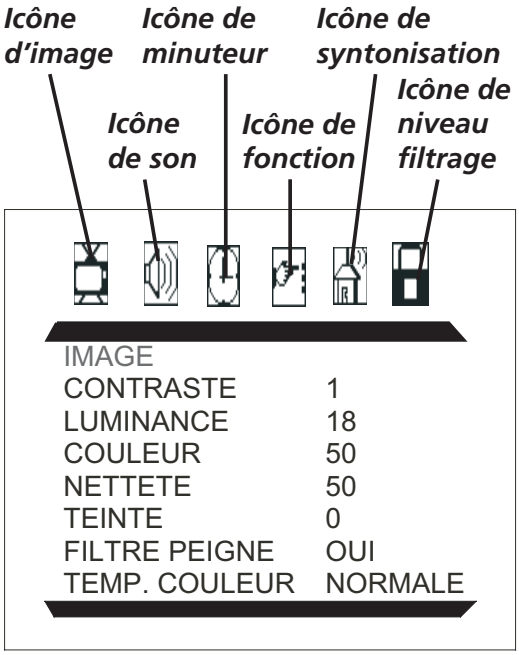

La liste des icônes au-dessus des menus.

Utilisation des différents menus

Vous voudrez probablement vous familiariser avec le système de menus. Les icônes de menu sont placées dans la partie supérieure de l'écran : Image, Son, Minuteur, Fonction, Syntonisation et Niveau filtrage.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal et sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de votre choix soit mis en surbrillance. Les options de menu changent pour correspondre à l'icône mis en surbrillance.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

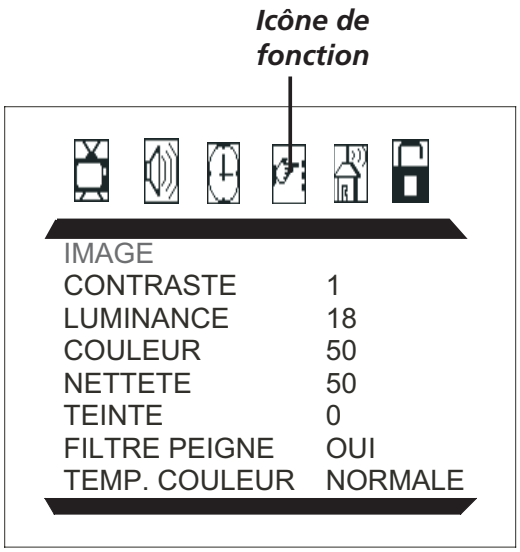

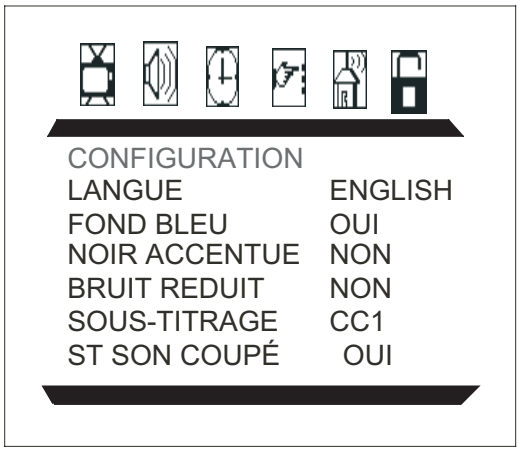

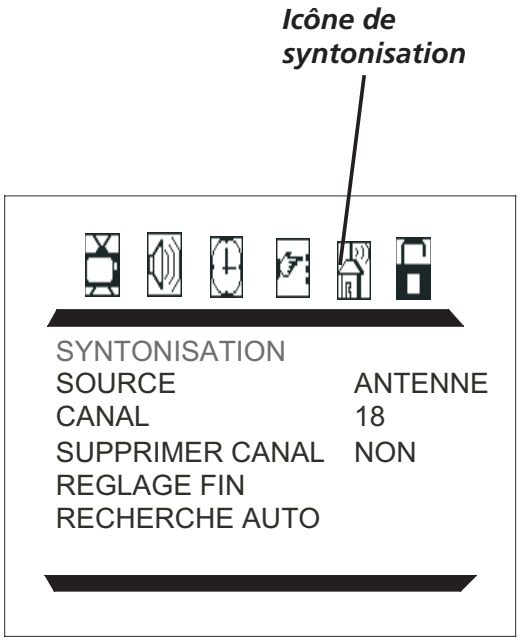

Exécution du réglage initial

Le système de menus de votre téléviseur vous permet de régler les fonctions du téléviseur. La première fois que allumez votre téléviseur, vous devez régler quelques articles de menus importants.

Réglage de la langue

Le réglage de la langue détermine la langue affichée dans les affichages et les menus. Vous pouvez choisir entre *English*, *Español* et *Français*. La langue par défaut est l'anglais *English*.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Configuration soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *LANGUE* soit mis en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour changer la langue.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur MENU pour quitter.

Recherche automatique complète de canaux

Cette portion du réglage permet au téléviseur de rechercher tous les canaux que peux capter votre antenne ou votre câblosélecteur. Cette fonction est parfois appelée auto-programmation.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Syntonisation soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *SOURCE* soit mis en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour régler le type de signal (*CABLE* ou *AIR*).
4. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *RECHERCHE AUTO*. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour commencer la recherche automatique de canal.

Pour annuler en tout temps, appuyez sur OK.

Une fois la recherche terminée, vous pouvez visionner les émissions télévisées. Pour obtenir des informations sur la personnalisation de vos canaux ou de vos options de menu, voyez le chapitre 3.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande

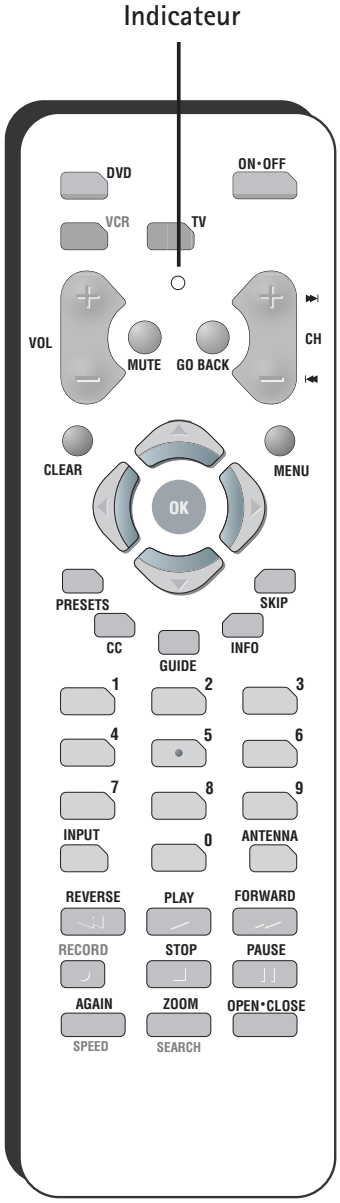

Description des touches pour le mode TV

Flèches Servent à mettre en surbrillance différents articles du système de menus du téléviseur et à régler les commandes dans les menus.

Voyant Indique le mode de programmation lorsque vous programmez la télécommande de façon à commander des composants. Il s'allume lorsque vous appuyez sur une touche valide de la télécommande. Il vacille lorsqu'une touche est enfoncée et que les piles sont faibles.

(0 à 9) Touches numériques Permet d'entrer les numéros de canal.

Pour entrer un canal à un seul chiffre, entrez d'abord le zéro. Pour entrer un canal à deux chiffres, appuyez sur les deux chiffres et attendez quelques secondes. C'est pour le cas où vous voulez entrer un troisième chiffre.

CC (Sous-titres) Affiche ou masque les sous-titres. Alterne également entre les sous-titres de certains lecteurs DVD de RCA, GE et Procsan.

CH + ou CH – (Canal + ou –) Font défiler vers le haut ou vers le bas la liste de canaux affichée. Appuyez une fois pour passer au canal précédent ou suivant ou maintenez la touche enfoncée pour continuer à changer les canaux. Passe au chapitre ou à la piste suivant(e) ou précédent(e) pour certains lecteurs DVD de RCA, GE et Proscan.

CLEAR (Effacer) Efface les menus ou les messages de l'écran et vous permet de regarder à nouveau la télévision.

GO BACK (Retour) Cette touche vous permet de revenir au canal précédent.

INFO Affiche la bannière de canal. Appuyez encore une fois pour effacer les informations à l'écran.

INPUT (Entrée) Permet d'accéder aux canaux d'entrée vidéo (*VID1 [SVID], VID2 [YPbPr], FRONT* et le canal en cours).

MENU Affiche le menu principal du téléviseur.

MUTE (Silence) Réduit le volume du téléviseur au niveau minimal. Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir le volume.

OK Dans le système de menus, alterne la mise en surbrillance des éléments.

ON•OFF (Allumé/Éteint) En mode TV, allume et éteint le téléviseur. Lorsqu'elle est programmée et qu'elle se trouve dans le mode d'un autre composant (magnétoscope, DVD, etc.), elle éteint et allume ce composant.

PRESETS (Préréglages) Affiche les préréglages d'image.

SKIP (Sauter) Appuyez une fois pour commencer le saut (NAVIGUER apparaît). Appuyez de nouveau sur SKIP pour commencer à naviguer parmi tous les canaux disponibles. Lorsque vous avez terminé, le téléviseur revient au canal d'origine. Appuyez sur SKIP en tout temps pour annuler.

TV Allume le téléviseur et met la télécommande en mode TV.

VOL – ou VOL + Abaissent ou augmentent le volume du téléviseur.

Description des touches pour les modes DVD et VCR

AGAIN (Encore) En mode DVD, reprend les dernières secondes du titre en cours de lecture pour les lecteurs compatibles RCA, GE et Proscan.

ANTENNA (Antenne) En mode VCR, fonctionne comme une touches TV/VCR pour les magnétoscopes compatibles.

DVD Allume un lecteur DVD de marque RCA, GE ou Proscan compatible et règle la télécommande pour commander le lecteur DVD. Également utilisé avec la touche ON•OFF pour allumer d'autres lecteurs DVD compatibles.

Downloaded from www.ManualsLib.com manuals search engine

GUIDE Si vous commandez un autre composant comportant un guide de programmation électronique, cette touche accède au guide à l'écran. Commande également le menu disque de certains lecteurs DVD compatibles de marque RCA, GE et Procsan.

OPEN•CLOSE En mode DVD, ouvre ou ferme le plateau de disque DVD pour certains lecteurs DVD compatibles de marque RCA, GE ou Proscan.

REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE (Arrière, Lecture, Avant, Enregistrement, Arrêt, Pause) Si elles sont programmées, commandent l'entraînement de certains magnétoscopes et lecteurs de disques DVD télécommandables.

SEARCH (Recherche) En mode VCR, accède à la fonction de recherche par index pour certains magnétoscopes RCA, GE et Proscan compatibles.

SPEED (Vitesse) En mode VCR, permet de sélectionner la vitesse d'enregistrement pour certains magnétoscopes RCA, GE et Proscan compatibles.

VCR Allume un magnétoscope de marque RCA, GE ou Proscan compatible et règle la télécommande pour commander le magnétoscope. Également utilisée avec la touche ON•OFF pour allumer d'autres magnétoscopes compatibles.

ZOOM En mode DVD, agrandit l'image pour certains lecteurs DVD compatibles de marque RCA, GE et Proscan.

Utilisation de la touche INPUT

Utilisez la touche INPUT pour parcourir les canaux d'entrée vidéo disponibles et visionner le contenu provenant des composants connectés au téléviseur.

1. Vérifiez que le composant à visionner est ALLUMÉ.
2. Appuyez sur INPUT pour syntoniser la source d'entrée disponible et regarder le signal provenant du composant.
3. Pour revenir à un menu précédent, appuyez sur INPUT.

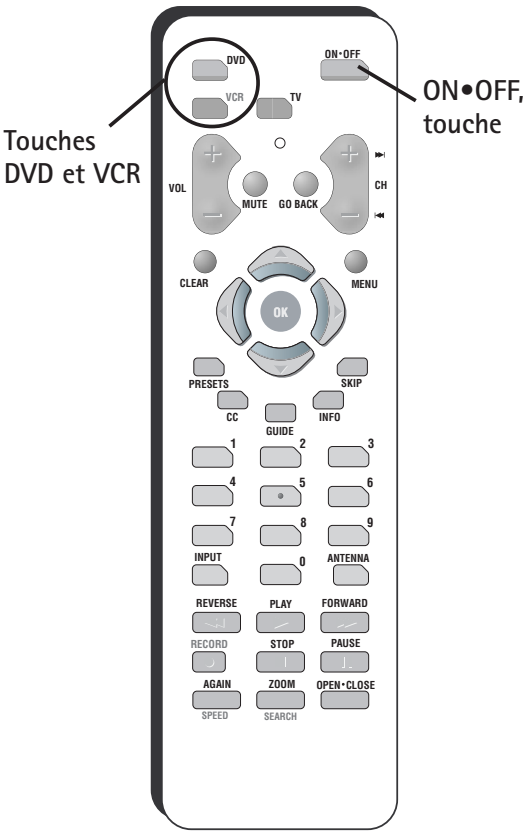

Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants

La télécommande universelle peut être programmée de façon à commander la plupart des marques de magnétoscopes et de lecteurs DVD télécommandables. Elle est déjà programmée pour commander la plupart des téléviseurs, des magnétoscopes et des lecteurs DVD de marque RCA, GE et Proscan.

Nota : La touche TV de cette télécommande ne peut être programmée.

Comment savoir si vous devez programmer la télécommande

Pour déterminer si la télécommande universelle doit être programmée pour votre magnétoscope ou lecteur DVD, allumez le composant. Par exemple, pour la programmer de façon à commander un magnétoscope, allumez le magnétoscope. Pointez la télécommande vers le magnétoscope et appuyez sur la touche VCR. Appuyez ensuite sur ON•OFF ou CH + (canal précédent) or CH – (canal suivant) pour voir si le magnétoscope répond à la télécommande. Si le composant ne répond pas, vous devez programmer la télécommande.

Programmation de la télécommande

Il existe deux méthodes pour programmer la télécommande :

- recherche automatique du code
- entrée directe

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

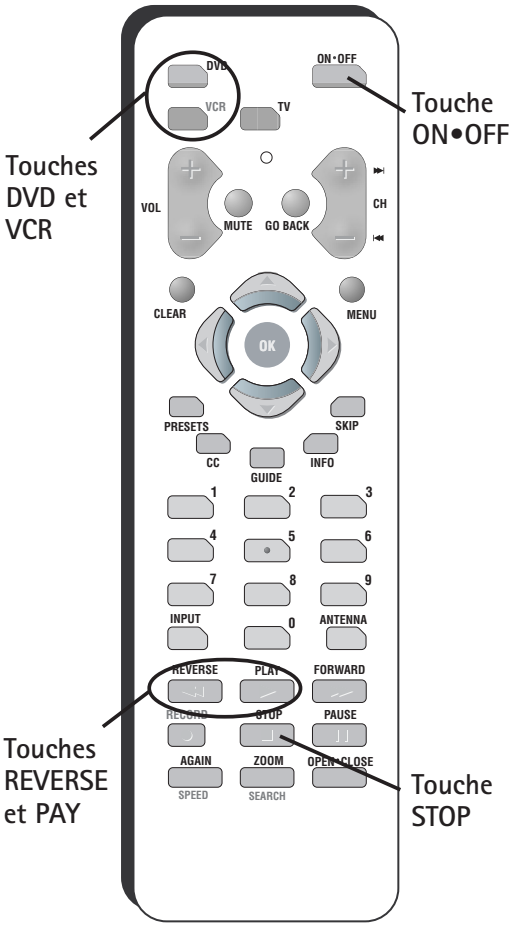

Vous utiliserez ces touches en programmant la télécommande.

Utilisation de la recherche automatique du code

Les instructions qui suivent peuvent servir à programmer la télécommande pour qu'elle commande chacun de vos composants. Si vous voulez arrêter la fonction de recherche automatique du code sans programmer aucun composant, appuyez sur CLEAR jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

1. Allumez le composant que vous voulez commander (magnétoscope, lecteur DVD).
2. Appuyez sur la touche du composant à programmer (VCR ou DVD) et maintenez-la enfoncée. Tout en maintenant enfoncée la touche du composant, appuyez sur la touche ON•OFF et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'allume, puis relâchez les deux touches.
3. Pointez la télécommande en direction du composant. Appuyez sur la touche PLAY et relâchez-la, puis patientez cinq secondes ou jusqu'à ce que le voyant de la télécommande cesse de clignoter.

   À ce moment, la télécommande cherche le code approprié à programmer. Si le composant que vous voulez commander ne s'éteint pas après cinq secondes, appuyez de nouveau sur la touche PLAY pour indiquer à la télécommande d'effectuer une recherche dans la prochaine série de codes.

   Continuez d'appuyer sur PLAY jusqu'à ce que le composant s'éteigne ou que vous ayez cherché parmi tous les codes. Il existe 20 séries de codes en tout. Si le composant ne s'éteint pas après avoir appuyé sur PLAY 20 fois, la télécommande ne peut être programmée de façon à commander ce composant.

Si le composant que vous voulez commander *s'éteint* :

1. Appuyez sur la touche REVERSE puis relâchez-la et attendez deux secondes. Répétez cette étape jusqu'à ce que le composant se rallume.
2. Pour terminer, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

Utilisation de l'entrée directe

1. Allumez le composant à programmer.
2. Identifiez la marque et le(s) numéro(s) de code du composant dans la liste des codes que vous trouverez dans cette section.
3. Appuyez sur la touche du composant que vous désirez programmer sur la télécommande et maintenez cette touche enfoncée.
4. Entrez le code indiqué dans la liste des codes de télécommande que vous trouverez aux pages suivantes. Si le voyant clignote, vous avez entré un code non valable ou alors la touche ne peut être programmée.
5. Relâchez la touche du composant.
6. Pointez la télécommande en direction du composant. Appuyez sur ON•OFF pour voir si le composant répond à la télécommande. S'il ne répond pas, essayez d'appuyer sur la touche du composant, puis de nouveau sur ON•OFF.

- Si vous n'obtenez pas de réponse, répétez ces étapes en utilisant le code suivant dans la liste correspondant à la marque du composant, jusqu'à ce que le composant réponde à la télécommande.
- Si vous essayez tous les codes pour la marque du composant sans succès, essayez la méthode de recherche automatique des codes. Si la recherche automatique ne trouve pas le code, la télécommande n'est pas compatible avec le composant.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée

Du fait que cette télécommande universelle peut également commander plusieurs composants, elle utilise des modes de fonctionnement déclenchés par les touches du composant. Par exemple, si vous voulez que la télécommande commande le téléviseur, appuyez sur la touche TV pour mettre la télécommande en mode TV avant de pouvoir commander le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche appropriée du composant (DVD, TV, VCR) pour régler la télécommande afin qu'elle puisse commander le composant.
2. Appuyez sur ON•OFF pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le composant.
3. Utilisez les touches de la télécommande qui correspondent à ce composant.

Nota :

- *Il se peut que la télécommande ne soit pas compatible avec toutes les marques et tous les modèles de composants. Il se peut également qu'elle ne commande pas toutes les fonctions de votre composant.*
- *Si vous continuez d'appuyer sur des touches et que rien ne se passe, la télécommande n'est probablement pas dans le bon mode. Vous devez appuyer sur la touche du composant correspondant à l'appareil que vous voulez faire fonctionner (p. ex., si vous voulez utiliser le magnétoscope, appuyez sur la touche VCR de la télécommande pour la mettre en mode magnétoscope).*

Codes pour télécommandes

Codes pour magnétoscopes

Programmable pour la touche VCR

Admiral 2132
Adventura 2026
Aiko 2027
Aiwa 2026
Akai 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113
American High 2021
Asha 2013
Audio Dynamics 2009, 2010
Audiovox 2014
Bell & Howell 2011
Beaumark 2013
Broksonic 2012, 2025
Calix 2014
Candle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon 2021, 2022, 2114
Capehart 2020, 2110
Carver 2062
CCE 2027, 2061
Citizen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027
Colortyme 2009
Colt 2061
Craig 2013, 2014, 2023, 2061
Curtis Mathes 2000, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115, 2131
Cybernex 2013
Daewoo 2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron 2110
DBX 2009, 2010
Dimensia 2000, 2131
Dynatech 2026
Electrohome 2014, 2029
Electrophonic 2014
Emerson 2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,2044, 2045, 2046, 2047, 2065, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher 2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118
Fuji 2021, 2119
Funai 2026
Garrard 2026
GE 2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120, 2131
Goldstar 2009, 2014, 2018, 2054
Gradiente 2026
Harley Davidson 2026
Harman Kardon 2009
Harwood 2061
Headquarter 2011
Hitachi 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Hi-Q 2023
Instant Replay 2021
JCL 2021
JC Penney 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen 2055, 2056, 2111
JVC 2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123
Kenwood 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123
KLH 2061
Kodak 2014, 2021
Lloyd 2026
Logik 2061
LXI 2014
Magnavox 2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2105, 2108, 2124

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Codes pour magnétoscopes, suite

Magnin 2013
Marantz 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2062, 2064
Marta 2014
Masushita 2021
Mei 2021
Memorex 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2132
MGA 2029, 2065, 2113
MGN Technology 2013
Midland 2053
Minolta 2055, 2056, 2107
Mitsubishi ..... 2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2068, ... 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward 2075, 2132
Motorola 2021, 2132
MTC 2013, 2126
Multitech 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC ..... 2009, 2010, 2011,2016, 2018, ... 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko 2014
Noblex 2013
Olympus 2021
Optimus 2014, 2132
Optonica 2096
Panasonic 2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax 2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research 2018
Philco 2021, 2022, 2062, 2063
Philips 2021, 2062, 2096, 2124
Pilot 2014
Pioneer 2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland 2016, 2017, 2019, 2110
Proscan 2000, 2001, 2131
Protec 2061
Pulsar 2104
Quarter 2011
Quartz 2011
Quasar 2021, 2022, 2125
RCA ..... 2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, ... 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, ... 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125, 2131, 2133
Radioshack/Realistic ..... 2011, 2013, 2014, 2021, ... 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2132
Radix 2014
Randex 2014
Ricoh 2128
Runco 2104
Samsung 2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky 2104, 2132
Sansui 2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo 2011, 2013, 2023
Scott 2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears ..... 2011, 2014, 2021, 2023, 2048, ... 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2097, 2132
Shintom 2004, 2056, 2061, 2098
Shogun 2013
Signature 2132
Singer 2021, 2061, 2128
Sony 2004, 2098, 2099, 2119
STS 2021, 2107
Sylvania 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic 2026
Tandy 2011
Tashiko 2014
Tatung 2111
TEAC 2026, 2085, 2111
Technics 2021, 2109
Teknika 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK 2013, 2024, 2047
Toshiba 2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
Totevsion 2013, 2014
Unitech 2013
Vector Research 2009, 2010, 2015, 2016
Victor 2010
Video Concepts 2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic 2013
Wards ..... 2013, 2014, 2015, 2021, ... 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, ... 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2132
XR-1000 ..... 2021, 2026, 2061
Yamaha 2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Zenith 2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Codes pour lecteurs DVD

Programmable pour la touche DVD

Aiwa 3009
Apex 3023, 3024
GE 3000
Hitachi 3008
JVC 3002, 3010
Konka 3011, 3012
Magnavox 3003
Mitsubishi 3004
Panasonic 3013
Philips 3003, 3019, 3021, 3022
Pioneer 3005
Proscan 3000
RCA 3000, 3001
Samsung 3025
Sanyo 3014
Sony 3006, 3015, 3016
Toshiba 3007, 3017, 3020
Zenith 3018

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 3 : Utilisation des fonctions et des menus du téléviseur

Bannière du canal

Plusieurs articles pourraient apparaître lorsque vous appuyez sur la touche INFO de la télécommande. Cet affichage est appelé Bannière de canal. La liste suivante décrit les éléments de l'écran Bannière de canal (de gauche à droite et de haut en bas).

SAP	Le canal actuel diffuse une SAP (deuxième piste audio).
CC	Affiché lorsque la fonction de sous-titrage est disponible sur le canal en cours de visionnement.
Stereo ou Mono	Stéréo est affiché lorsque le canal actuel diffuse en stéréo. Mono est affiché lorsque le canal actuel diffuse en mono.
BROWSE (Naviguer)	Correspond à la touche SKIP. Apparaît lorsque vous naviguez parmi tous les canaux disponibles.
06 ABCDEF	Affiche le canal actuel et le nom qui lui est assigné.
Silence	Le son est coupé.

Contrôle parental et puce V

Les options du menu *NIVEAU FILTRAGE* dépendent d'un élément logiciel (communément appelé puce V) à l'intérieur du téléviseur, qui permet de bloquer les émissions et les films contenant de la violence, du sexe ou un thème qui, selon vous, ne devrait pas être regardé par des enfants.

Une fois que vous avez bloqué certaines émissions, vous pouvez les débloquer en entrant un mot de passe.

Par défaut le logiciel à l'intérieur du téléviseur est « désactivé ». Pour obtenir des instructions sur la puce V, voyez la page 18.

Comment fonctionne la puce V

La puce lit la classification limite par âge (TV-MA, TV-14, etc.) et les thèmes abordés [Violence (V), Langage adulte (L), etc.]. Si vous avez bloqué la classification ou le thème de l'émission, un message s'affiche pour vous indiquer que le canal n'est pas disponible.

Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes de leurs émissions, par conséquent les émissions reçues sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la classification d'âge. Vous pouvez également bloquer les émissions Non filtrées et celles qui sont considérées comme n'ayant pas de filtre. Voici les classifications, basées sur l'âge et le thème, que vous pouvez bloquer :

Système de filtrage pour les É-U

TV-MA (Adultes seulement) Cette émission est destinée spécifiquement aux adultes et risque de ne pas convenir à des enfants de moins de 17 ans. Elle contient un ou plusieurs des thèmes suivants : langage indécent et vulgaire (L), activité sexuelle explicite (S) ou violence graphique (V).

TV-14 (Parents sérieusement mis en garde). Cette émission contient des scènes que de nombreux parents considéreraient inadéquates pour des enfants de moins de 14 ans. On recommande sérieusement aux parents d'user de vigilance et de ne pas laisser les enfants de moins de 14 ans regarder seuls cette émission. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : dialogues très suggestifs (D), langage très grossier (L), scènes à caractère sexuel intense (S) ou beaucoup de violence (V).

Downloaded from www.ManualsLib.com manuals search engine

TV-PG (Surveillance parentale suggérée) Cette émission contient des scènes que les parents risquent de considérer inadéquates pour de jeunes enfants. Il est conseillé aux parents de regarder l'émission avec leurs jeunes enfants. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : quelques dialogues suggestifs (D), peu de langage grossier (L), quelques scènes à caractère sexuel (S) ou violence modérée (V).

TV-G (Tout public) La plupart des parents considéreraient cette émission adéquate pour tous les âges. Elle ne contient que peu ou pas de dialogue ou de situations (D) contenant du langage grossier (L) ou à caractère sexuel (S) et peu ou pas de violence (V).

TV-Y7 (Destinée aux enfants de 7 ans et plus) Cette émission est destinée aux enfants de 7 ans et plus. Elle est davantage conseillée aux enfants qui ont acquis la maturité requise pour faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les thèmes et les éléments comme la violence fictive légère (FV) ou violence de comédie risquent d'être présents dans cette émission et d'effrayer des enfants de moins de 7 ans.

TV-Y (Enfants de tous âges) Les thèmes et les éléments de ce type d'émission sont conçus pour un jeune auditoire, dont les enfants de 2 à 6 ans. Cette émission ne devrait pas effrayer les tout jeunes enfants.

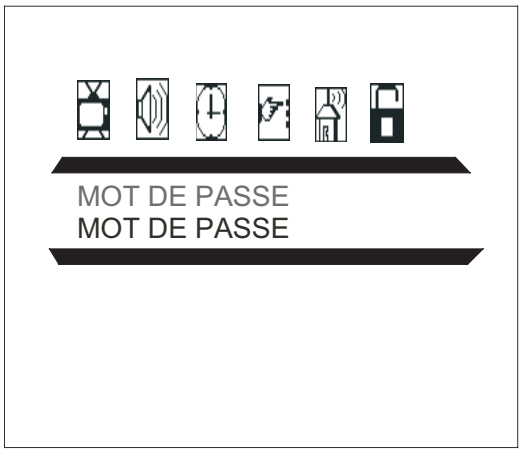

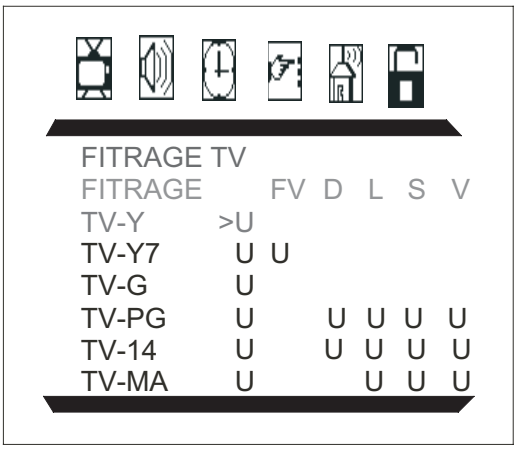

Filtrage TV

L'option Filtrage TV vous permet de décider quelles émissions peuvent et ne peuvent pas être regardées.
Pour fixer la limite :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Niveau filtrage soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour accéder à l'entrée du mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *FILTRAGE TV* soit mis en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite (l'écran *FILTRAGE TV* apparaît).
6. Utilisez la touche à flèche vers le bas pour sélectionner le filtrage, puis sur la touche à flèche vers la droite pour changer l'état de filtrage d'une émission télévisée ou d'un thème de *U* (Débloquer) à *B* (Bloquer).
7. Assurez-vous que *NIVEAU FILTRAGE* est activé. Appuyez sur la touche GO BACK pour revenir au menu du *NIVEAU FILTRAGE*.
8. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *NIVEAU FILTRAGE NON*, puis sur la touche à flèche vers la droite pour l'activer. Il doit être activé pour que le filtrage soit effectif.

La section suivante vous donne davantage de précisions sur la façon de changer l'état des restrictions.

Nota : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 5898 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Utilisation des fonctions et des menus du téléviseur

L'écran de filtrage

Voici un exemple de l'emplacement des éléments dans l'écran de *FILTRAGE TV*.

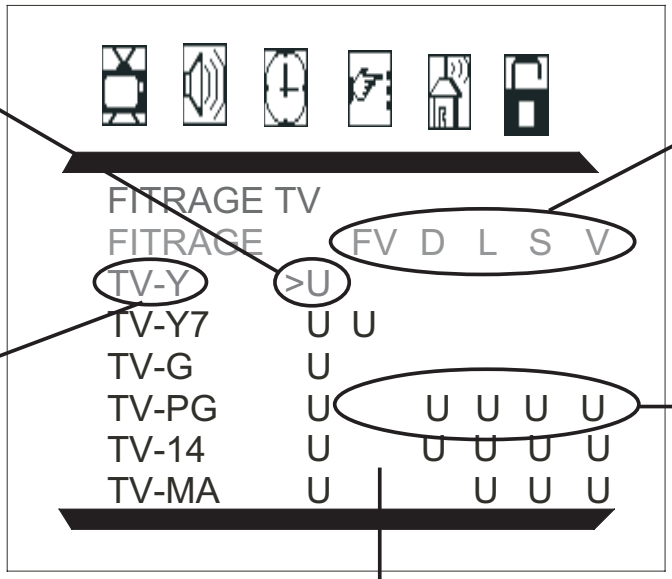

Champ d'état de la classification
Vous permet de choisir Débloquer ou Bloquer en fonction de la catégorie d'âge à gauche.

Champ de la classification
Vous permet de sélectionner dans une liste les classifications d'âge à bloquer ou débloquer.

Thèmes
Énumère les thèmes que vous pouvez bloquer ou débloquer.

Champs d'état du thème
Permettent de sélectionner les thèmes à accepter selon le filtrage sélectionné et indiquent si l'état actuel du thème est Débloquer (U) ou Bloquer (B).

Paramètres de la classification
Vous permettent de voir si les catégories d'âge et les thèmes associés sont sur Débloquer ou Bloquer.

Hiérarchie des catégories d'âge	
TV-MA	*Adultes seulement*
TV-14	*Parents sérieusement mis en garde*
TV-PG	*Surveillance parentale suggérée*
TV-G	*Tout public*
TV-Y7	*Destiné aux enfants de 7 ans et plus*
TV-Y	*Enfants de tous âges*

Blocage des classifications d'âge

Vous pouvez bloquer automatiquement tous les codes des émissions qui dépassent une tranche d'âge spécifique.

Pour bloquer les classifications supérieures :

1. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande pour faire défiler la classification qui correspond au plus bas niveau de visionnement que vous désirez pour votre enfant.
2. Appuyez sur OK pour alterner entre *U (Débloquer)* et *B (Bloquer)*. L'état du filtrage affiché à gauche et en haut de la liste passe automatiquement à *B (Bloquer)*.
3. Appuyez sur la touche GO BACK pour revenir au menu du *NIVEAU FILTRAGE*.
4. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *NIVEAU FILTRAGE NON*, puis sur la touche à flèche vers la droite pour l'activer. Il doit être activé pour que le filtrage soit effectif.

Pour visionner les catégories d'âge

Après avoir bloqué les filtrages selon l'âge, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à *Débloquer*.

1. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance la catégorie avec l'état *B (Bloqué)*.
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour sélectionner *U (Débloquer)*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FILTRAGE MPAA

Le menu *FILTRAGE MPAA* vous permet de décider des films qui peuvent être visionnés selon la classification MPAA (Motion Picture Association of America). Le téléviseur verrouille ou déverrouille les réglages du niveau filtrage à l'aide d'un mot de passe que vous choisissez.

Si vous voulez que votre enfant ne regarde que les films de classification PG ou inférieure (autrement dit, vous voulez que l'enfant ne regarde que les films de classification PG et G), vous pouvez bloquer automatiquement les films de classification supérieure.

Thèmes	
FV	*Violence fictive*
D	*Dialogue sexuel explicite*
L	*Langage adulte*
S	*Situations à caractère sexuel*
V	*Violence*

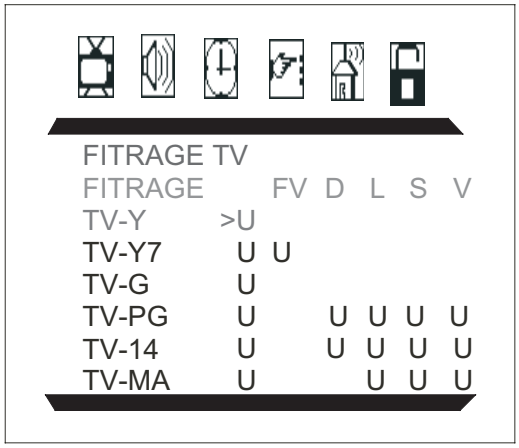

Blocage de thèmes particuliers

Vous pouvez bloquer des émissions d'après leur thème. (Le contenu est représenté par les lettres FV, D, L, S, et V à l'écran.) Lorsque vous bloquez un thème, dans le cas d'une catégorie d'âge, vous bloquez automatiquement ce thème pour les émissions de catégorie d'âge supérieure.

Pour bloquer les émissions d'après leur thème :

1. Détermine le contenu des thèmes que vous voulez bloquer.
2. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance l'état du thème que vous voulez changer.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour changer son état à *B (Bloquer)*.

Nota : Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes et les catégories d'âge.

Vous devez vous rappeler d'activer le contrôle parental pour que les filtrages entrent en vigueur.

Pour visionner les thèmes particuliers

Une fois que vous bloquez les thèmes particuliers, vous pouvez revenir en arrière et remettre certains thèmes sur *(U) Débloquer* :

1. Déterminez les thèmes que vous voulez changer à *U (Débloquer)*.
2. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance un état de thème, comme le B sous le thème Langage (L) vis-à-vis de TV-14.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour ramener son état à U. Votre enfant pourra alors regarder les émissions avec un contenu de langage adulte TV-14, mais pas les émissions avec un contenu de langage TV-MA.

Nota : Seul l'état du thème correspondant au (L) langage de la catégorie TV-14 passe à U (Débloquer). Les thèmes des catégories supérieures, comme le langage pour la catégorie TV-MA, restent inchangés.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

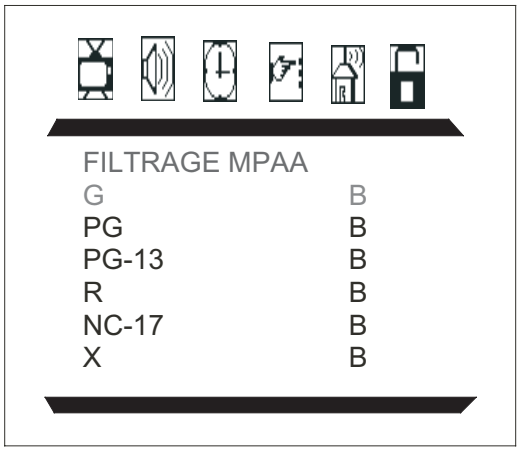

Filtrage des films (puce V)

Fixez les filtrages en bloquant les films qui dépassent une catégorie d'âge spécifique.

Pour accéder au menu *FILTRAGE MPAA* (Filtrage des films) :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Niveau filtrage soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour accéder à l'entrée du mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *FILTRAGE MPAA* soit mis en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite (l'écran *FILTRAGE MPAA* apparaît).
6. Utilisez la touche à flèche vers le bas pour sélectionner le filtrage, puis sur la touche à flèche vers la droite pour changer l'état de filtrage d'une émission télévisée ou d'un thème de *U (Débloquer)* à *B (Bloquer).*
7. Assurez-vous que *NIVEAU FILTRAGE* est activé. Appuyez sur la touche GO BACK pour revenir au menu du *NIVEAU FILTRAGE*.
8. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *NIVEAU FILTRAGE NON*, puis sur la touche à flèche vers la droite pour l'activer. Il doit être activé pour que le filtrage soit effectif.

Nota : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 1234 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Vous devez vous rappeler d'activer le contrôle parental pour que les limites entrent en vigueur.

Niveau filtrage Oui (puce V activée)

Le fait de sélectionner cette option active ou désactive les réglages du niveau filtrage.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Contrôle parental soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour accéder à l'entrée du mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *NIVEAU FILTRAGE NON*, puis sur la touche à flèche vers la droite pour l'activer. Il doit être activé pour que le filtrage soit effectif.

Si vous n'activez pas la puce V, aucun de ses réglages ne sera en vigueur.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 5898 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

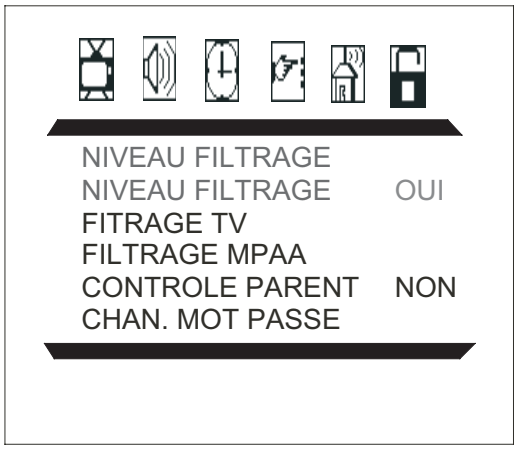

Contrôle parent

Cette option vous permet de bloquer (désactiver) ou de débloquer (activer) le panneau avant du téléviseur. La télécommande syntonise néanmoins le téléviseur sur n'importe quel canal. Si vous utilisez cette fonction comme méthode de contrôle parental, retirez l'accès à toute télécommande capable de commander le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Niveau filtrage soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour accéder à l'entrée du mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *CONTROLE PARENT*, puis sur la touche à flèche vers la droite pour l'activer.

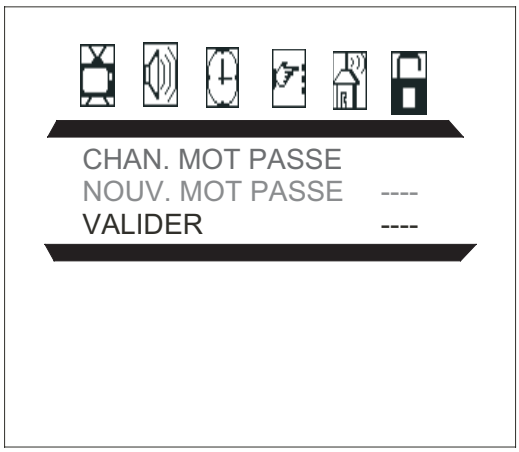

Change le mot de passe

Le fait de sélectionner cette option vous permet de créer un nouveau mot de passe en tout temps. Lorsque vous avez entré un nouveau mot de passe à partir de *CHAN. MOT PASSE* dans le menu *NIVEAU FILTRAGE*, vous devez l'utiliser tant que vous ne le modifiez pas de nouveau.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Niveau filtrage soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour accéder à l'entrée du mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *CHAN. MOT PASSE*, puis sur la touche à flèche vers la droite pour le sélectionner.
6. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *NOUV. MOT PASSE*, puis sur les touches numériques de la télécommande pour entrer le nouveau mot de passe. Entrez-le de nouveau dans le champ de confirmation pour confirmer le nouveau mot de passe.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

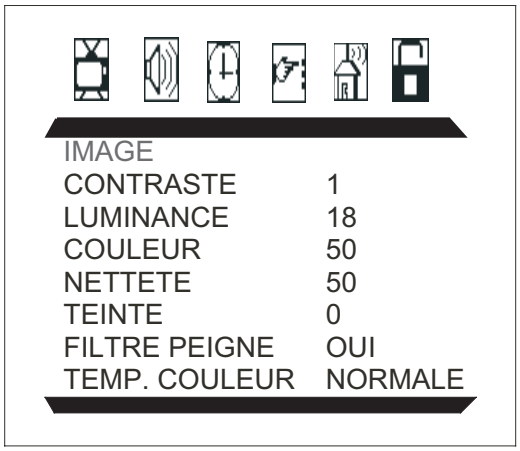

Note: Le filtre en peigne est disponible seulment pour modèle 24F530T et il ne fait pas apparaître dans le menu Image de 24V510T.

Menu Image

Les options du menu *IMAGE* s'appliquent pour la vidéo du téléviseur principal et pour les sélections d'entrée vidéo.

Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un article, puis sur la touche à flèche vers la droite pour le modifier.

CONTRASTE Permet de régler la différence entre les zones claires et foncées de l'image.

LUMINANCE Permet de régler la brillance de l'image

COULEUR Permet de régler la richesse de la couleur.

NETTETE Permet de régler la netteté des contours dans l'image.

TEINTE Permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

FILTRE PEIGNE (modèle 24F530T sulement) Active ou désactive le filtre peigne pour améliorer la performance de l'image.

TEMP. COULEUR Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour faire défiler les ajustements de couleur : *Froide* pour une palette de couleurs tirant sur le bleu; *Normale*; et *Chaude* pour une palette de couleurs tirant sur le rouge.

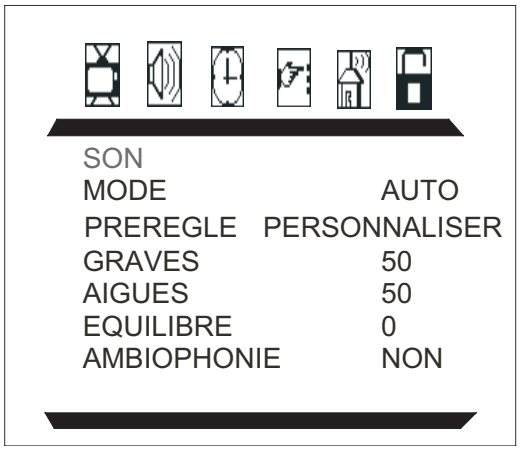

Menu Son

Le menu *SON* offre des options améliorées, comme l'écoute d'une deuxième piste audio (SAP) et des réglages généraux de son.

Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un article, puis sur la touche à flèche vers la droite pour le modifier.

MODE Appuyez sur la flèche vers la droite pour atteindre les types d'audio disponibles, qui commandent la sortie de son des haut-parleurs : AUTO détecte automatiquement le type de son.

MONO Règle la sortie audio en monophonie seulement. Utilisez ce réglage lorsque vous recevez des émissions dont le signal stéréo est faible; et *STEREO* pour répartir le signal d'entrée audio stéréo dans les canaux de gauche et de droite. La plupart des émissions télévisées et des enregistrements sont en stéréophonie. Le téléviseur affiche le mot *Stéréo* lorsque l'émission que vous regardez est diffusée en stéréophonie.

SAP (Deuxième piste audio) Lit la piste audio d'une émission dans une deuxième langue, si disponible. Le téléviseur affiche le mot SAP lorsque l'émission est diffusée dans une seconde langue avec de l'information SAP. Le signal audio SAP est transmis en monophonie. Le système SAP sert également à diffuser un signal audio comportant des descriptions de l'image vidéo destinées aux malvoyants.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PREREGLE Vous permet de choisir entre 4 forme de préréglages de l'audio (*PERSONNALISER*, *VOIX*, *THEATRE* et *MUSIQUE*), selon le réglage qui vous convient. Vous voudrez probablement expérimenter avant de décider.

GRAVES Augmente ou abaisse le niveau des graves.

AIGUES Augmente ou abaisse le niveau des aigues.

EQUILIBRE Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour augmenter la sortie audio du haut-parleur de droite; appuyez sur la touche à flèche vers la gauche pour augmenter la sortie audio du haut-parleur de gauche.

AMBIOPHONIE Active ou désactive l'effet d'ambiophonie.

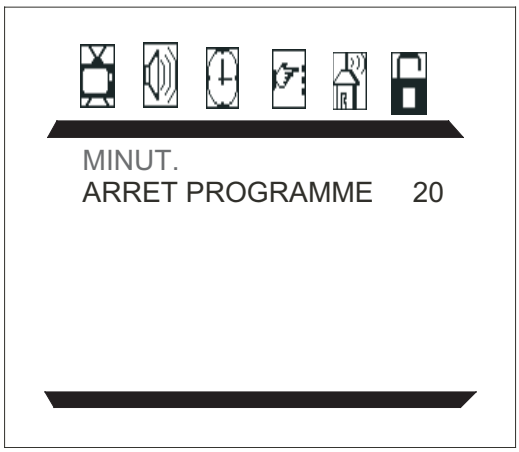

Menu Minuteur

Le menu *MINUTEUR* vous permet de sélectionner un minuteur de veille.

Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un article, puis sur la touche à flèche vers la droite pour le modifier.

ARRÊT PROGRAMME Vous permet de régler l'heure d'auto-extinction du téléviseur. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour ajouter dix minutes à l'horloge (jusqu'à deux heures).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

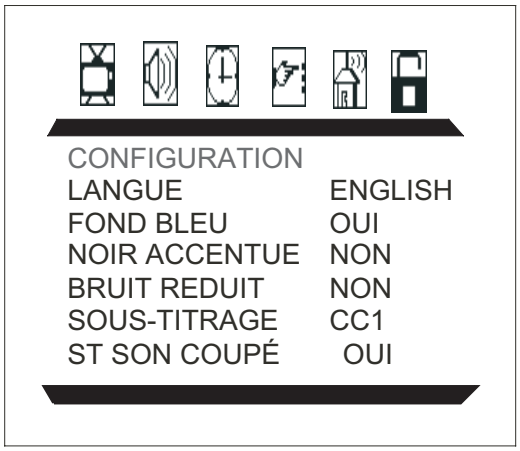

Menu de configuration

Le menu *CONFIGURATION* vous permet d'effectuer des réglages avancés, comme le menu de la langue, de réduction du bruit et les sous-titres.

Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un article, puis sur la touche à flèche vers la droite pour le modifier.

LANGUE Vous permet de sélectionner la langue affichée dans les menus.

FOND BLEU Active ou désactive la fonction de fond d'écran lorsque aucun signal n'est reçu (seulement lorsque les canaux d'entrée vidéo sont utilisés).

NOIR ACCENTUE Active ou désactive la fonction de l'accentuation des noirs. Améliore le contraste pour que les images sombres affichent un noir plus véritable.

BRUIT REDUIT Active ou désactive la réduction du bruit.

SOUS-TITRAGE De nombreuses émissions sont encodées avec des sous-titres, ce qui vous permet d'afficher sous forme de texte la portion audio de l'émission.

Le sous-titrage n'est pas disponible en tout temps sur tous les canaux. Seules les émissions encodées spécialement sont disponibles avec sous-titrage. Si une émission est sous-titrée, les lettres *CC* s'affichent dans la bannière du canal. Voyez le chapitre 3 pour de plus amples informations sur la bannière du canal. Les options de sous-titres sont :

Affichage des sous-titres Vous permet de choisir à quel moment les sous-titres sont affichés à l'écran.

Désactivé Aucun sous-titre ne s'affiche.

Oui Les sous-titres sont toujours affichés, s'ils sont disponibles.

Mode sous-titrage Vous permet de choisir le mode d'affichage des sous-titres. Si vous hésitez entre ces modes, il est préférable de laisser le mode de sous-titrage à CC1 qui affiche la totalité du texte d'une émission dans la langue principale de votre région.

ST SON COUPÉ Lorsqu'il est activé, affiche automatiquement les sous-titres avec une pression sur la touche MUTE.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

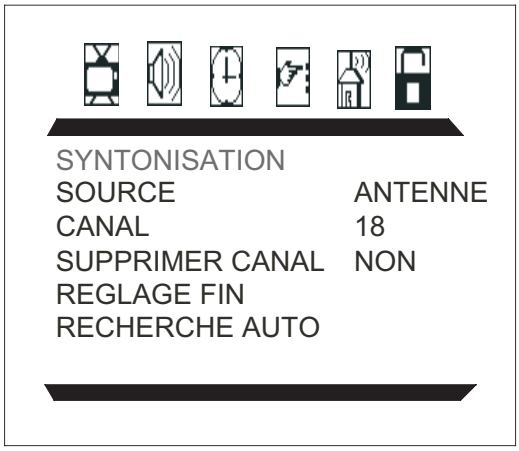

Menu de syntonisation

Le menu *SYNTONISATION* vous permet de modifier votre liste de canaux et d'ajouter des canaux disponibles.

Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un article, puis sur la touche à flèche vers la droite pour le modifier.

SOURCE Appuyez sur les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre la source de signal reçue par le téléviseur. *CABLE* Choisissez cette option si vous utilisez actuellement un réseau câblé ou un câblosélecteur pour recevoir les signaux de télévision. Choisissez *ANTENNE* si vous utilisez actuellement une antenne pour recevoir ses signaux de télévision.

Ajouter, Supprimer ou Renommer des canaux :

CANAL Permet de modifier les canaux dans la liste diffusée par antenne. Pour supprimer un canal de la liste, mettez *CANAL* en surbrillance et utilisez les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le canal. Mettez ensuite en surbrillance *SUPPRIMER CANAL* et appuyez sur la touche OK.

REGLAGE FIN Vous permet d'effectuer un réglage plus fin d'un canal lorsque l'image n'est pas claire.

RECHERCHE AUTO Recherche pour des canaux reçus par le signal et les enregistre dans la liste des canaux. Voyez la page 8 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

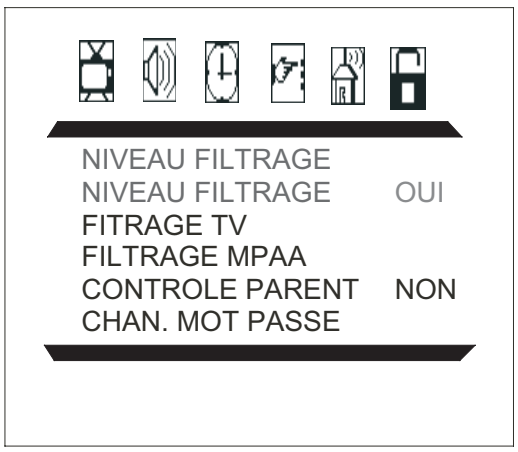

Menu Niveau filtrage

Le menu *NIVEAU FILTRAGE* a été expliqué plus haut dans ce chapitre. Voyez la page 14 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Chapitre 4 : Autres informations

Dépannage

La plupart des problèmes posés par votre téléviseur peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage qui suit.

Nota : Si vous préférez, nous pouvons vous fournir le nom d'un représentant de service autorisé qui, moyennant des frais, se rendra chez vous pour installer votre système de divertissement électronique et pour vous montrer à l'utiliser. Pour obtenir des détails sur ce service, appelez le 1 888 206-3359. Pour obtenir de l'assistance supplémentaire lors de l'utilisation de votre produit RCA, veuillez visiter le site www.rca.com/customersupport.

Problèmes posés par le téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche TV.
- Assurez-vous que le téléviseur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale (ou la rallonge) est « sous tension » en branchant un autre appareil.
- La télécommande pourrait être défectueuse. Appuyez sur le bouton POWER à l'avant du téléviseur. Si le téléviseur s'allume, essayez les solutions visant la télécommande à la page 25.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *CONTROLE PARENT* dans le menu *NIVEAU FILTRAGE* et appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour le désactiver.

Les commandes ne fonctionnent pas

- Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur la touche TV pour vous assurer que la télécommande est en mode TV.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *CONTROLE PARENT* dans le menu *NIVEAU FILTRAGE* et appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour le désactiver.
- Débranchez le téléviseur pendant deux minutes, puis rebranchez-le. Rallumez le téléviseur et essayez à nouveau.

Le téléviseur s'éteint à l'improviste

- Le minuteur de veille a été peut-être été activé. Voyez les instructions à la page 21.
- Le circuit de protection électronique a peut-être été activé à cause d'une surtension. Attendez 30 secondes, puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, la tension dans votre domicile est peut-être anormalement élevée ou faible.
- Débranchez le téléviseur. Attendez cinq minutes. Rebranchez.

Le téléviseur s'allume à l'improviste

- Vous avez peut-être appuyé accidentellement sur la touche CH+, CH- ou OK de la télécommande.

Écran vide

- Vérifiez si le composant connecté au téléviseur est allumé.
- Essayez un autre canal.

Pas de son, image normale

- Le son a peut-être été coupé. Essayez d'appuyer sur la touche d'augmentation du volume pour rétablir le son.
- Si vous utilisez la S-vidéo, rappelez-vous de connecter également les prises de sortie gauche et droite du composant aux prises AUDIO du téléviseur.

Impossible de sélectionner certains canaux

- Le canal peut être bloqué ou non approuvé dans le menu de la puce V.
- Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réception stéréo bruitée

- La station est peut-être faible. Accédez au menu *SON*, mettez en surbrillance *MODE* et sélectionnez *MONO*.

Pas d'image, pas de son mais le téléviseur est allumé

- Le type de signal est peut-être mal réglé. Voyez à la page 8 les instructions détaillées.
- Le canal est peut-être vide — changez de canal.
- Si vous regardez votre magnétoscope et qu'il est connecté avec un câble coaxial à la prise TV ANT, syntonisez le téléviseur au canal 3 ou 4 (selon le canal sélectionné sur le sélecteur 3/4 à l'arrière de votre magnétoscope). Vérifiez également si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

Son normal, mauvaise image

- Vérifiez les connexions d'antenne. Assurez-vous que tous les câbles sont solidement connectés aux prises.
- Essayez de régler la fonction netteté pour améliorer les signaux faibles. Voyez la page 20 pour des instructions complémentaires.

Une boîte noire apparaît à l'écran

- Le sous-titrage est peut-être activé. Vérifiez *Sous-titrage* dans le menu *CONFIGURATION*. Voyez la page 22 pour des instructions complémentaires.

La télécommande ne fonctionne pas

- Il y a peut-être un objet entre la télécommande et le capteur de télécommande du composant. Assurez-vous que la voie est libre.
- La télécommande n'est peut-être pas dirigée directement vers le composant (DVD, téléviseur, magnétoscope) que vous essayez de faire fonctionner.
- La télécommande n'est peut-être pas dans le mode TV. Appuyez sur la touche TV de façon que la télécommande commande le téléviseur.
- Les piles de la télécommande sont peut-être faibles, mortes ou mal installées. Mettez des piles neuves dans la télécommande. (Notez que si vous retirez les piles, il vous faudra peut-être reprogrammer la télécommande pour commander d'autres composants.)
- Il est possible que la télécommande doive être réinitialisée : retirez les piles et appuyez sur la touche 1 pendant au moins une minute. Relâchez la touche, installez les piles et (au besoin) reprogrammez la télécommande.

Problèmes avec le Niveau filtrage ou la puce V

Les limites fixées ne fonctionnent pas

- Vous devez activer les paramètres. Appuyez sur MENU, sélectionnez *NIVEAU FILTRAGE*, entrez votre mot de passe, mettez en surbrillance et activez le *NIVEAU FILTRAGE*.

J'ai oublié mon mot de passe et je veux déverrouiller le téléviseur

- Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 5898 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Entretien et nettoyage

ATTENTION : ÉTEIGNEZ le téléviseur avant le nettoyage.

Vous pouvez nettoyer le téléviseur, au besoin, en utilisant un chiffon doux non pelucheux. N'oubliez pas de dépoussiérer de temps à autre les fentes d'aération du boîtier pour assurer une ventilation adéquate.

L'écran du téléviseur peut également être nettoyé avec un chiffon doux non pelucheux. Veillez à ne pas égratigner ni gâcher l'écran. Au besoin, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'eau chaude. N'utilisez jamais d'agents nettoyants puissants, comme les produits à base d'ammoniaque ou les poudres abrasives. Ces types de nettoyants endommageront le téléviseur.

Lors du nettoyage, ne vaporisez pas de liquide directement sur l'écran et ne laissez aucun liquide couler le long de l'écran ou à l'intérieur du téléviseur. De plus, ne placez jamais des boissons ou des vases remplis d'eau au-dessus du téléviseur. Ceci augmente le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages au téléviseur.

Caution : L'utilisation de jeux vidéo ou tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur l'écran (ou sur l'écran des téléprojecteurs). DE PLUS, certains logos de réseaux/programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

Information relative à la FCC et au Canada

Cet équipement a été soumis à des essais sur prototype et déclaré conforme aux limites stipulées pour un dispositif numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du Règlement de la FCC. Ce règlement a pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nuisible dans les communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, que vous pouvez déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté de radio / télévision.

Cet appareillage numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Garantie limitée

Ce que couvre votre garantie :

- Les défauts de matériaux ou de fabrication.

Durée après l'achat :

- Un (1) an à partir de la date d'achat pour la main-d'oeuvre.
- Un (1) an à partir de la date d'achat pour les pièces.
- Deux (2) ans à partir de la date d'achat pour les tubes.

La période de garantie pour les appareils loués commence dès la première location ou 45 jours à compter de la date d'expédition, selon la première échéance.

Ce que nous ferons :

- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA les frais de main-d'œuvre encourus pour réparer votre téléviseur.
- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le coût du tube cathodique et des pièces de rechange remises à neuf, à notre choix, que nécessitera la réparation de votre téléviseur.

Pour obtenir le service :

- Pour un écran de 20 pouces : Apportez votre téléviseur RCA à un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA et allez le chercher une fois les réparations complétées.
- Pour les écrans de plus de 20 pouces : Demandez la réparation à domicile ou la cueillette et la livraison d'un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA, à condition que le téléviseur se trouve dans une région desservie par un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA. Dans le cas contraire, vous devez apporter votre téléviseur, à vos frais, au centre de service ou payer les frais facturés par le centre de service pour le transport de l'appareil entre votre domicile et le centre.
- Pour connaître le centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le plus près de chez vous, demandez à votre dépositaire, visitez le www.rca.com, consultez les Pages Jaunes ou téléphonez au 1 800 336-1900.
- Un preuve d'achat, comme une facture ou une quittance de facture qui indique que le produit respecte la période de la garantie, doit être présentée pour obtenir un service sous garantie. Pour les entreprises de location, la preuve de la première location est également exigée.

Ce que ne couvre pas votre garantie :

- La formation client. (Votre Manuel de l'utilisateur décrit l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre produit. Toute information supplémentaire devrait être obtenue auprès de votre dépositaire).
- L'installation et les réglages connexes.
- Les problèmes de réception de signal qui ne sont pas causés par votre téléviseur.
- Les dommages dus au mauvais usage ou à la négligence.
- Les piles.
- Les fusibles remplaçables par le client.
- Les dommages causés par les images brûlées sur l'écran.
- Les téléviseurs modifiés, incorporés à d'autres produits ou utilisés à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Les cas de force majeure tels que, mais sans s'y limiter, les dommages par la foudre.
- Les téléviseurs achetés ou réparés à l'extérieur des États-Unis.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Autres informations

Enregistrement du produit :

- Veuillez remplir et poster la carte d'enregistrement du produit emballée avec votre téléviseur ou vous enregistrer en ligne au www.rca.com/productregistration. Nous pourrons alors vous contacter plus facilement, si nécessaire. Le retour de la carte n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

Limitation de la garantie :

- **LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) EST DÉCLINÉE PAR LA PRÉSENTE. AUCUNE INFORMATION DONNÉE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR THOMSON INC., PAR SES AGENTS OU PAR SES EMPLOYÉS NE CONSTITUERA UNE GARANTIE OU N'ÉTENDRA LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.**
- **LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR. THOMSON INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INOBSERVATION DE QUELQUE GARANTIE QUE CE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE POUR CE PRODUIT. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIES ET LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT RÉGIES PAR LES LOIS DE L'ÉTAT D'INDIANA. SAUF POUR LES DISPOSITIONS PROHIBÉES PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER RELATIVE À CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS.**

L'effet des lois provinciales sur cette garantie :

- Certaines provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, non plus que les limitations implicites quant à la durée d'une garantie, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus pourraient être nulles dans votre cas.
- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Si vous avez acheté votre appareil à l'extérieur des États-Unis :

- Cette garantie est nulle. Renseignez-vous auprès de votre dépositaire au sujet de la garantie.

Les visites de service ne concernant pas un défaut de matériaux ou de fabrication ne sont pas couvertes en vertu de cette garantie. L'acheteur est entièrement responsable des coûts de telles visites de service.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

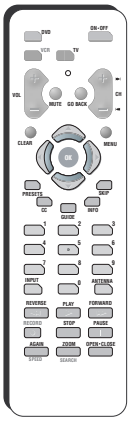

RCR311TBM2

Télécommande C'est la télécommande qui est livrée avec votre téléviseur. Vous pouvez commander des télécommandes de remplacement ou supplémentaires au besoin.

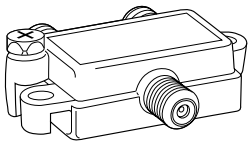

VH47

Répartiteur de signal bidirectionnel Il vous permet de connecter un second téléviseur ou magnétoscope.

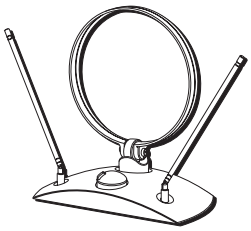

ANT200

Antenne VHF/UHF/FM amplifiée Elle vous permet de passer facilement du signal de l'antenne à celui du câble ou du satellite sans débrancher l'antenne.

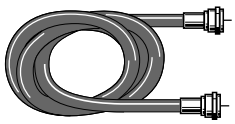

VH81 (0,9 m)
VH82 (1,82 m)

Câble vissable se fixe aux connecteurs ronds de l'antenne (de type F 75 ohms) à l'arrière de votre magnétoscope ou de votre téléviseur. Les extrémités se vissent aux connecteurs pour une connexion sûre.

VH83

Câble audio/vidéo standard avec fiches phono de type RCA.

VH913

Câble S-vidéo possède des connecteurs multibroches à chaque extrémité pour connecter les composants S-vidéo à votre téléviseur.

Description	N° de pièce	Prix
Câble d'antenne vissable (0,9 m)	VH81	$3,95
Câble d'antenne vissable (1,82 m)	VH82	$4,95
Câble d'antenne à pression (1,82 m)	VH89	$5,95
Câble de doublage monaural pour magnétoscope (1,82 m)	VH83	$5,95
Câble de doublage stéréo pour magnétoscope (1,82 m)	VH84	$9,95
Câble S-vidéo (1,82 m)	VH976	$7,95
Câble S-vidéo (3,65 m)	VH913	$14,95
Répartiteur de signal bidirectionnel	VH47	$3,95
Antenne amplifiée	ANT200	$49,95
Télécommande (RCR311TBM2)	260605	$24,99
Adaptateur Audio•Vidéo	228449	$4,45
Protecteur contre la surtension	SCTV4000C	$49,95

Les prix sont sujets à des changements sans préavis.



SCTV4000C

Protecteur de surtension assurant la protection de huit prises de courant, d'une prise coaxiale et d'une ligne téléphonique. Alarme sonore de panne par surtension.

COMMENT PLACER UNE COMMANDE

EN LIGNE : Les accessoires peuvent être acheté au www.rca.com/accessories (selon la disponibilité).
PAR TÉLÉPHONE : Pour placer votre commande par téléphone, ayez sous la main votre carte Visa, MasterCard ou Discover Card et appelez le **1 800 338-0376**. N'utilisez ce numéro que pour commander des accessoires énumérés sur cette page.
PAR COURRIER : commande par la poste ou par chèque en devises américaines (à l'ordre de Thomson Inc.) avec les informations sur la commande (numéros de pièces), le numéro de téléphone et l'adresse d'expédition, à l'adresse suivante :

Video Accessories
PO Box 8419
Ronks, PA 17573

Tous les accessoires sont livrables selon la disponibilité. Si nécessaire, nous expédierons un modèle de remplacement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visitez le site Web RCA au www.rca.com

Nous vous prions de ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis indiquée dans ce manuel ou sur l'emballage, ce qui ne ferait que retarder la réparation de votre produit.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2003 Thomson Inc.
Marque(s) de commerce® déposée(s)
Marca(s) Registrada(s)
Imprimé en Thaïland
TOCOM 1622307D

THOMSON

THOMSON

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine